


INSTRUCTION MANUAL

DUAL MOUNT SERIES

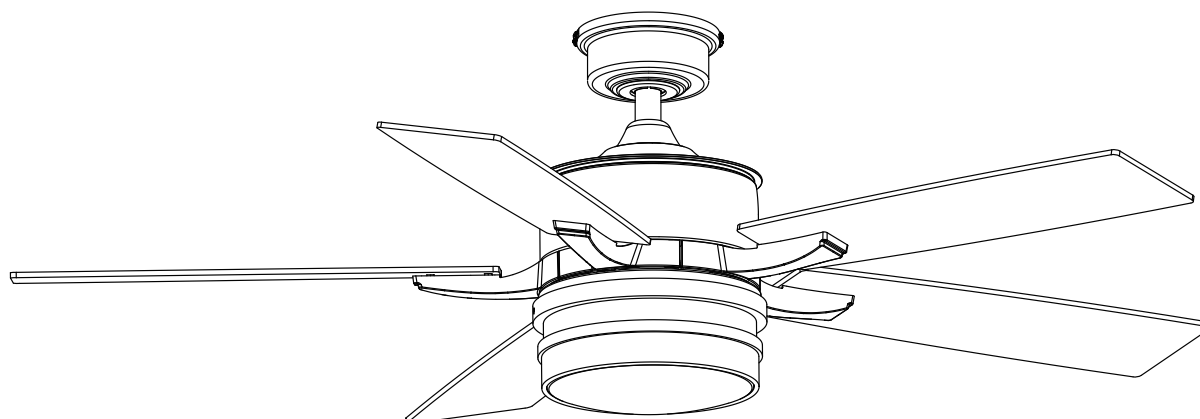



"INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS"
"READ ALL INSTRUCTIONS"

**"IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS"**

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

INSTALLATION AND WIRING TO BE IN ACCORDANCE WITH CEC,
NEC, LOCAL ELECTRICAL CODES and ANSI/NFPA 70.
Consult a qualified electrician if you are not familiar with wiring.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call CANARMNA Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday.

1-800-265-1833

ressalescanada@canarmna.ca



IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list.

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Precautions	2
Warranty	3
Pre-Installation	3

Assembly	6
Operation	11
Troubleshooting	12
Maintenance	13

Safety Precautions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation. ¹⁴
2. Electrical connections must comply with local code ordinances, national electrical codes, CEC, NEC and ANSI/NFPA 70. ¹³
3. Make sure the installation site you choose allows the fan blades to rotate freely without any obstructions.
4. When mounting the fan on a ceiling outlet box, Use an approved (CSA for Canada and UL for U.S.) ceiling fan box marked "FOR FAN SUPPORT". Ensure the outlet box is securely installed in place such that it is able to support at least the fan weight.
5. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15,9 kg) or less and use the mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
6. The fixing means for attachment to the ceiling such as hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of the ceiling fan. ⁷
7. The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons. ⁸
8. This ceiling fan is pre-built with luminaire. Do not use any other luminaire for this fan. ⁹
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. ¹
10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ²



WARNING: To reduce the risk of personal injury, DO NOT bend the blade brackets when installing the brackets, balancing the blades or cleaning the fan. Also, DO NOT insert foreign objects in between rotating fan blades. ¹⁰



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked acceptable for fan support and use mounting Screws provided with the outlet box. ¹¹



WARNING: Mount with the lowest moving parts at least 2.10 Meters (7 Feet) above floor or grade level



WARNING: DO NOT operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turn off and rotating blades stopped completely, operate reverse switch and then operate speed switch for the opposite direction.



WARNING: Remove fan from the carton carefully and check for shipping damage. Check blades for bends and dents. In case assistance is required please contact our service centre.



WARNING: All set screws must be checked and retightened where necessary, before and after installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury install the safety cable (per step 4).



WARNING: Used Batteries must be disposed of according to your local recycling regulations, many retail outlets provide special battery recycling drop off boxes.




WARNING: Do not mix battery types or voltages to avoid personal injury and/or damage to the fan and remote control.



WARNING: Direct wiring to an external variable speed wall control or dimmer switch of this fan and or external light kit will void warranty and make fan and light inoperable



WARNING: Do NOT install this fan with variable speed wall control or wall-mounted dimmer switch. It will permanently damage the fan's remote control and cause the fan's function to fail.



ON / OFF switch



NO Variable speed wall control



NO Dimmer switch

Warranty

5 YEAR LIMITED WARRANTY

“Thank you” for purchasing our product. It is our policy to furnish you with high quality products at a fair price. With proper installation your fan should provide you with years of money saving comfort.

This fan is guaranteed to be free from defects in workmanship and Material for a period of five (5) years from date of purchase. Within the first (1) year from date of purchase any defective product should be returned to your **RETAIL OUTLET** along with proof of purchase. For the balance of the warranty, four (4) years, the **MOTOR WINDINGS ONLY** shall be free of defects. We will correct such defects or replace the motor assembly at our option if the product is returned, **FREIGHT PREPAID**, to us. The returned fan must be accompanied by your proof of purchase and a cheque for \$20.00 for handling and labour charges. All costs of removing and re-installing the product are **YOUR RESPONSIBILITY** damage to any part as such by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories **IS NOT** covered by this warranty. As a result of varying climatic conditions in your area this warranty does not cover any changes in finishes, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. **WARRANTY VOID: In cases of alteration, abuse, installation not in accordance with instructions or REMOVAL Of the CSA Sticker.**

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cube Feet
42 in.	Low	120	0.32	15.7	74	1964	18.74 lb (8.5 kg)	20.72 lb (9.4 kg)	2.03 cu.ft.
	Medium		0.37	31.9	109	3120			
	High		0.52	63.9	160	4172			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Flat blade
screwdriver



Adjustable
wrench



Electrical
tape



Wire
cutter /
stripper




Step ladder

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

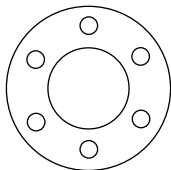

AA



BB



CC



DD



EE




FF




GG

Part	Description	Quantity
AA	Rubber bushing	1
BB	Rubber gasket	2
CC	J-Hook	1
DD	Flat washer	16
EE	Fiber washer	16
FF	Blade bracket screws	16
GG	Temporary hook	1

PACKAGE CONTENTS



A




B




C




D

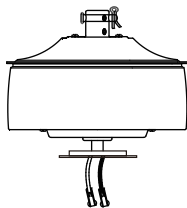


E




F



G

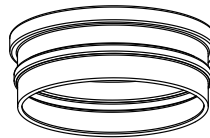


H



I



J

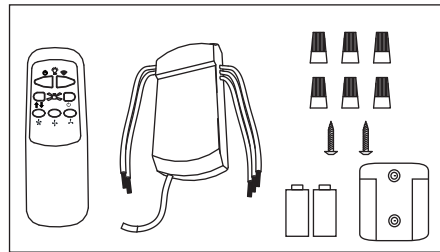


K

Part	Description	Quantity
A	Mounting bracket c/w ground wire	1
B	Ceiling canopy	1
C	Ball/Downrod assembly	1
D	Yoke cover	1
E	Motor assembly	1
F	Blade bracket	5

Part	Description	Quantity
G	Blade	5
H	Light kit Shade	1
I	Light kit	1
J	Diffuser	1
K	Remote control (Includes Transmitter & Receiver & Wall bracket & wire nuts & screws & Batteries)	1

1 PREPARING FOR MOUNTING


- Release the mounting bracket (A) from the canopy (B) by removing the two screws (marked “a” on diagram) and washers, and loosening the two screws (marked “b” on diagram) and washers.

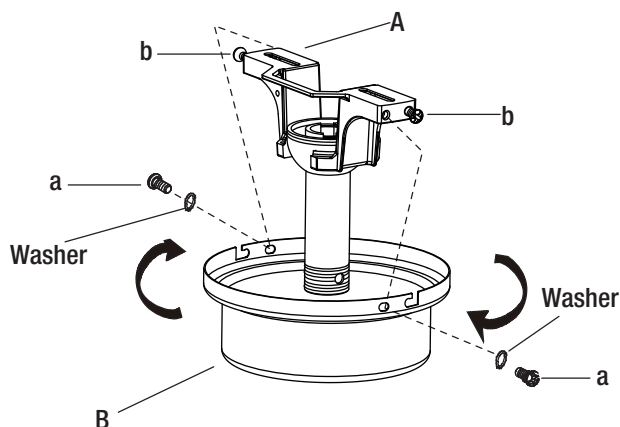

2 ASSEMBLING THE FAN


a DOWNROD MOUNT

- Remove the hemisphere from downrod (C) by loosening the hemisphere jam screw and lock pin.
- Remove Bolt, flat and cotter pin from the yoke. Slightly loosening the 2 jam screws on the yoke.
- Route the wires and safety cable through the downrod (C) and screw the downrod (C) into the yoke and align holes for the bolt to go through. **Ensure not to damage the wires.** Place the flat washer and cotter pin to lock the bolt. Re-tighten the 2 jam screws on the yoke.

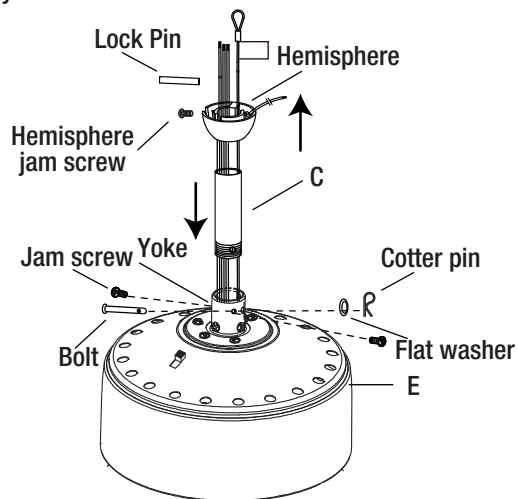


a DOWNROD MOUNT

- Slide the yoke cover (D), rubber ring and canopy (B) into the downrod (C).
- Re-attach the hemisphere into the downrod (C). Insert the lock pin through the hole of downrod (C) and put the lock pin in place on the hemisphere.
- Tighten the hemisphere jam screw against the downrod (C).

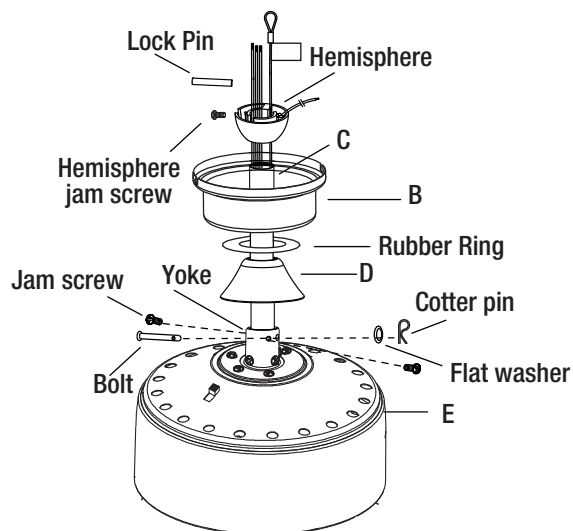

b. FLUSH MOUNT


- Remove the rubber ring from the canopy (B).

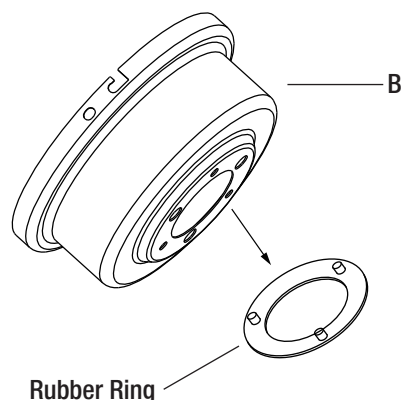

Assembly (continued)


b. FLUSH MOUNT (continued)

- Remove the yoke screws and lock washers which correspond to the holes in the canopy (B).
- Remove the bolt, flat washer and cotter pin on the yoke.
- Place canopy (B) on fan housing by aligning 3 larger holes of canopy (B) over 3 existing screws on the motor housing. Secure canopy (B) to motor (E) housing by placing 3 screws and washers (removed in the previous step) in the 3 smaller holes in the canopy (B). Ensure to place the rubber bushing (AA) between the canopy (B) and motor (E).

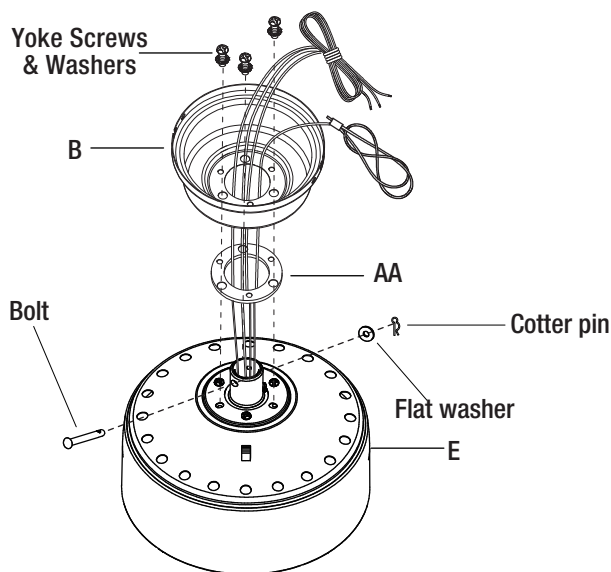

b. FLUSH MOUNT

- Install the J-Hook (CC) through the center of the outlet box and into the wood joist.
- Secure the mounting bracket (A) and rubber gaskets (BB) to the outlet box.
- Hang the safety cable onto the J-hook (CC).
- Hang the temporary hook (GG) on the mounting bracket (A). Hang the fan on the temporary hook (GG).

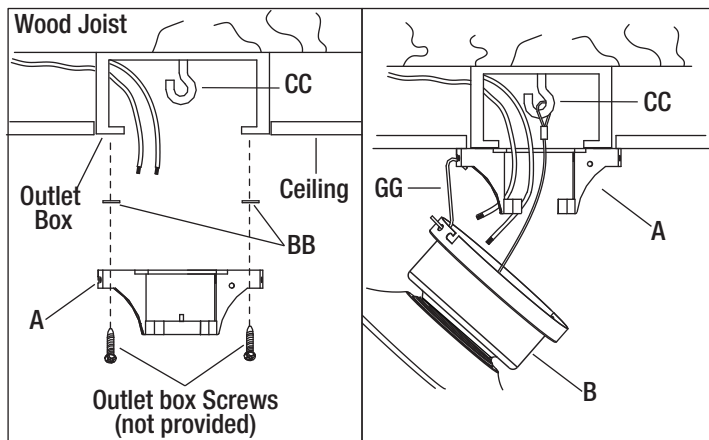


3 INSTALLING THE MOUNTING BRACKET



WARNING: To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock, Or Personal Injury, Mount To UL/CSA Listed Outlet Box Marked Acceptable for Fan Support And Use Mounting Screws Provided With The Outlet Box.

a. DOWNROD MOUNT

- Install the J-Hook (CC) through center of the outlet box and into the wood joist.
- Secure the mounting bracket (A) and rubber gaskets (BB) to the outlet box.
- Hang the safety cable onto the J-hook (CC).
- Hang the fan on the mounting bracket (A).

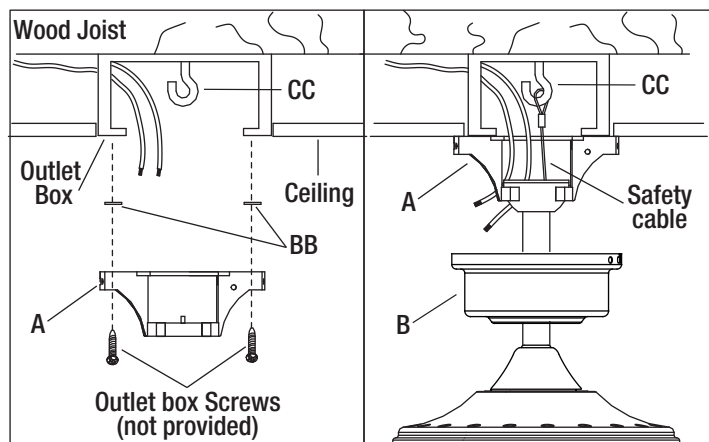


4 ENGAGING THE HEMISPHERE (Downrod Mount Only)

- Carefully rotate the fan assembly until the groove in the hemisphere locks over the tab of the mounting bracket (A) assembly.



WARNING: Failure to seat the tab in the groove could cause damage to electrical wires and possible shock or fire hazard.

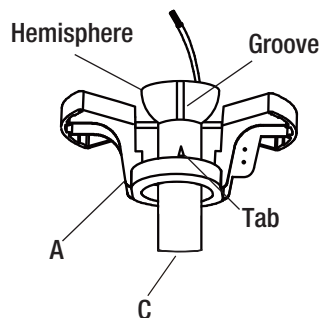

NOTE: When installing the fan on a sloped ceiling, make sure the tab on the hanger bracket faces towards the top of the slope. Depending on the slope, a longer downrod may be required to prevent fan blades from hitting the ceiling.

Assembly (continued)

5 ELECTRICAL HOOK-UP


Direct wiring to an external variable speed wall control or dimmer switch of this fan and or external light kit will void warranty and make fan and light inoperable.

- a**
- ☐ This fan is equipped with a remote control unit for controlling the fan speeds and light kit.
 - ☐ Make the following wire connections to the receiver unit using the wire nuts supplied.
 - ☐ Connect the GREEN fan wire to BARE (ground) wire.
 - ☐ Connect the WHITE receiver unit wire (MOTOR N) to WHITE fan wire.
 - ☐ Connect the BLACK receiver unit wire (MOTOR L) to BLACK fan wire.
 - ☐ Connect the BLUE receiver unit wire (FOR LIGHT) to BLUE light wire.
 - ☐ Connect the BLACK receiver unit wire to BLACK supply wire.
 - ☐ Connect the WHITE receiver unit wire to WHITE supply wire.
 - ☐ After making the wire connections, ensure the wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box. ¹⁵
 - ☐ Ensure the splices after being made should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. ¹⁶


In Quebec, the installation of this product must be carried out by a qualified electrician.



NOTE: Once ground wires are connected, carefully tuck all wires and wire nuts into the metal outlet box making sure that the wires are clear of the hemisphere and downrod when positioned in mounting bracket.

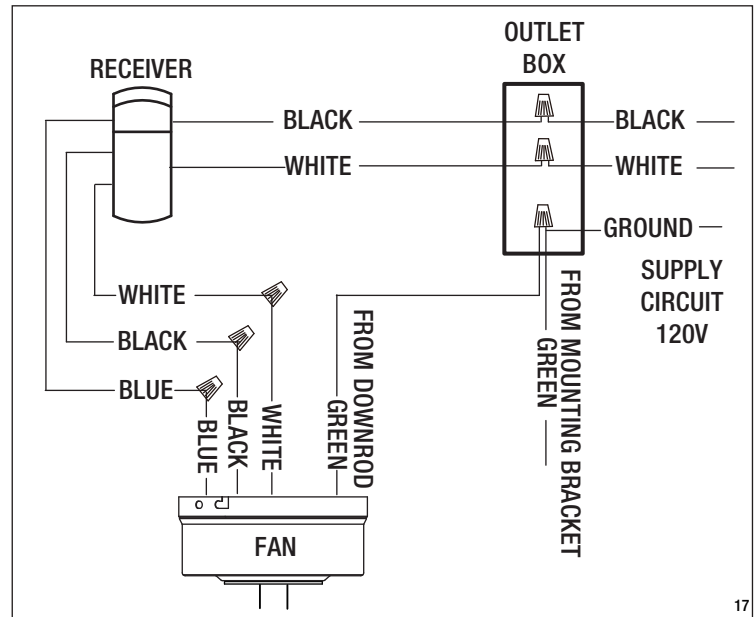

- b**
- ☐ Push all connected wires up into ceiling box.
 - ☐ Position the receiver into the mounting bracket (A) as shown.
 - ☐ Ensure to connect the ground wire accordingly.

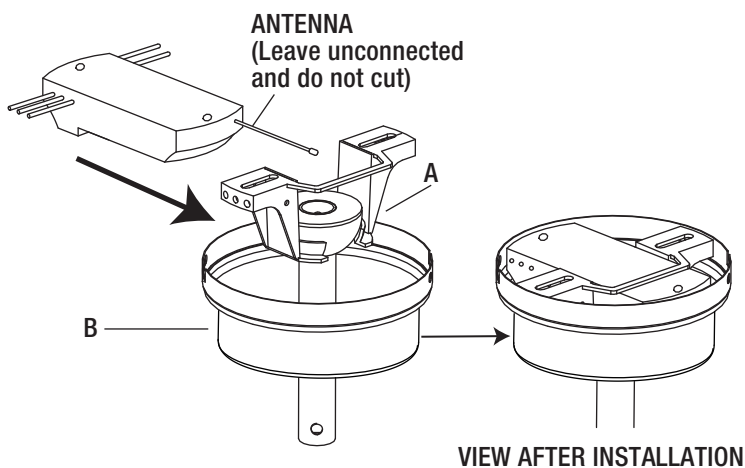

c LEARNING PROCESS




WARNING: Bypassing the remote and directly wiring fan or light voids warranty and will render the fan and light kit inoperable. Only use supplied remote control to operate the fan and light kit.

- ☐ Learning code and matching mode is used between transmitter and receiver.
- ☐ Open battery cover and install battery, DC 1.5V/ AAA*2 pcs.
- ☐ Turn "ON" the supply power. Within 30 seconds, press the "⏻" transmitter button for 3 seconds. FAN will be turned "OFF" and then "ON" at high speed and maximum light. This indicates the learning process is completed.
- ☐ If the transmitter cannot control the fan, check to ensure all wiring connections are properly connected according to the instruction manual. Check to ensure the batteries are in the right position. Check whether there are any similar remote controls in use nearby. Check whether they work with the same frequency. Turn the power off to the receiver and doing learning process again.
- ☐ If just replace batteries, no need to re-learn.
- ☐ Please note that the transmitter can learn in multiple receiver while doing learning process.

Assembly (continued)


c LEARNING PROCESS

- Please make sure NOT to turn on other fans while learning.
- Low voltage of battery will affect the sensitivity of the transmitter. The indicator light will flash when battery voltage is low. Replace the batteries for better performance.
- Take out the batteries from the transmitter when leaving unused for long periods of time.
- After the AC power is on, do not press any other buttons on the transmitter before learning ok. Because doing so will cause the procedure to fail.

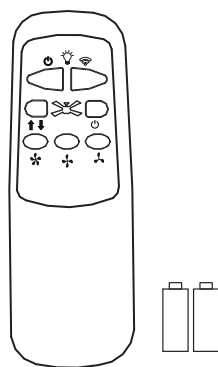


6 MOUNTING THE FAN ASSEMBLY

- Place two screws and washers on the mounting bracket (A) (marked "b" on diagram) which correspond with the slots in the canopy (B). Screw in two turns.
- Position the canopy (B) to the mounting bracket (A) by aligning the slots to the screws (marked "b" on diagram) then turn to lock.
- Position and tighten the two screws and washers (marked "a" on diagram) then tighten the two screws (marked "b" on diagram).

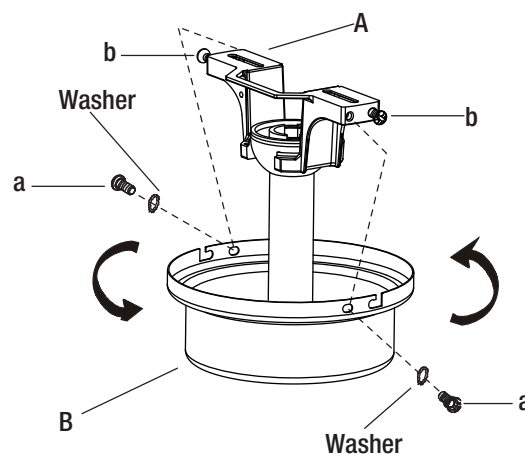


7 MOUNTING THE BLADE BRACKETS TO BLADES

- Place a blade bracket screw (FF) through a flat washer (DD), fibre washer (EE) and blade (G).
- Align with corresponding hole in the blade bracket (F).
- Repeat for the two remaining screws and tighten.

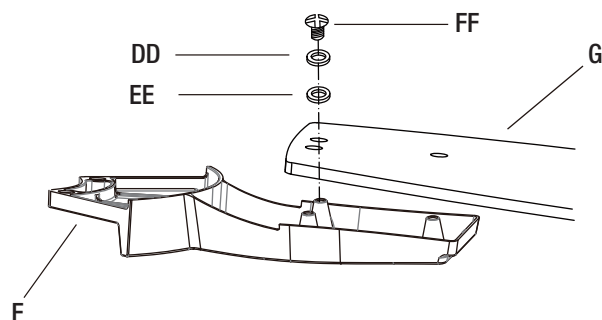

8 MOUNTING BLADES TO THE MOTOR

- Remove the screw and lock washer on the motor (E).
- Insert the blade arm into the fan as shown.
- Tighten the blade arm to the motor (E) with the screw and lock washer removed in the previous step as shown.
- Slightly turn the blade (G) after installation and repeat the same step for the other blades (G).

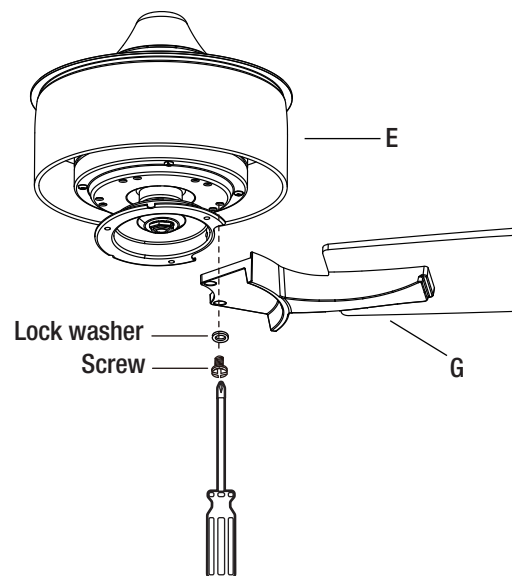


Assembly (continued)

9 INSTALLING THE LIGHT KIT




WARNING: BE SURE TO TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

- Remove the light kit shade screws on the switch housing.
- Install the light kit shade (H) with the screws removed in the previous step.

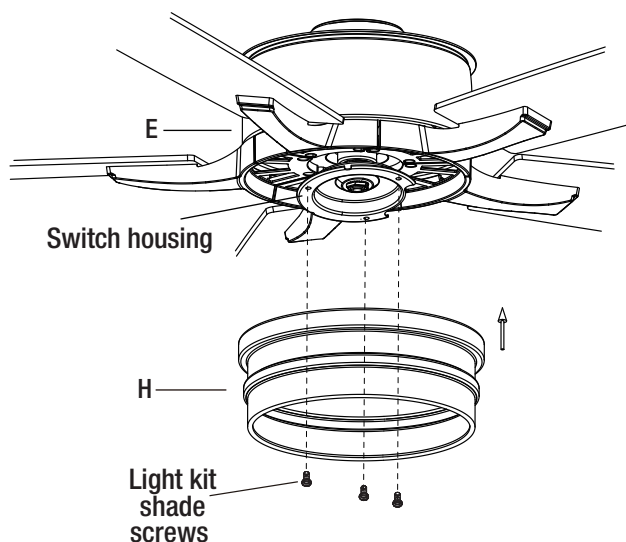

- Remove the light kit screws on the light kit shade (H).
- Connect the male and female wires.
- Install the light kit (I) with the screws removed in the previous step.

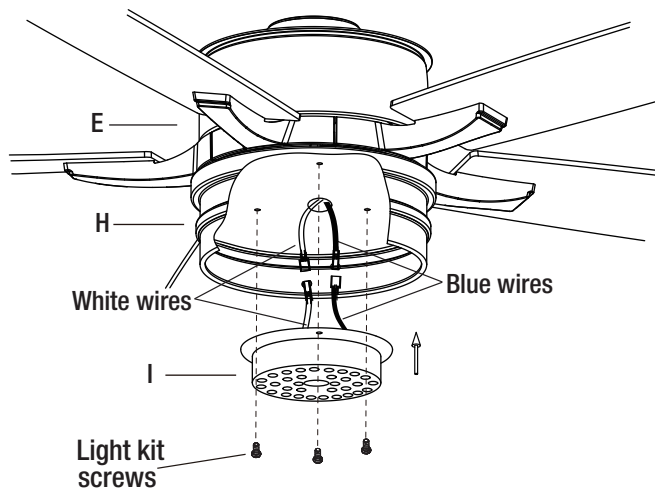


WARNING: Ensure that all connections, set screws and screws are securely tightened before the next step.

10 INSTALLING THE REMOTE CONTROL WALL BRACKET


If desired, the wall bracket can be installed to house the remote control (K).

- Use the screws to secure the wall bracket at the desired mounting location.
- Place the remote control (K) into the wall bracket.

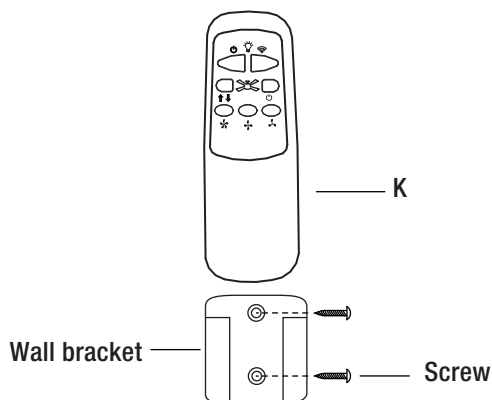

11 INSTALLING THE DIFFUSER

- Squeeze and insert the diffuser (J) lens as shown.

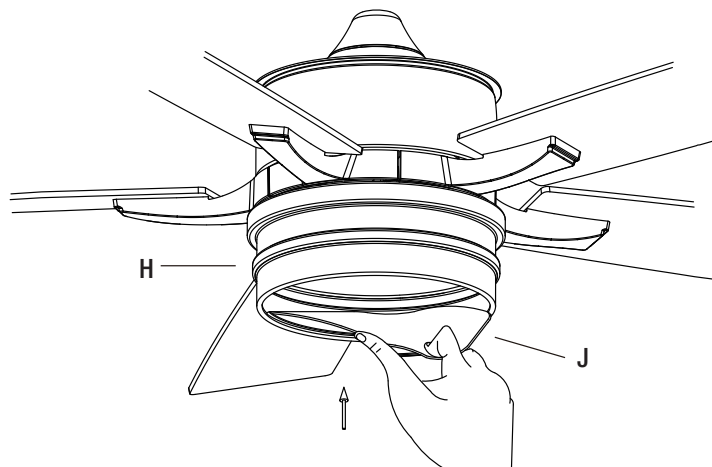


Operation

USING THE REMOTE CONTROL

Operation buttons on the remote:



-  Light power button: Press to turn the light on or off.
-  Dimmer function button: Press and hold to dim or brighten the bulbs to the desired level and then release.
-  Setting color temperature button:
Short press: 2700k, 3000k, 3500k, 4000k or 5000k options
Long press: (hold for 3 seconds) 2700k to 5000k options
-  "OFF" button: Press to turn the fan off.
-  "H" button: Press to turn the fan on and set the fan speed to high.
-  "M" button: Press to turn the fan on and set the fan speed to medium.
-  "L" button: Press to turn the fan on and set the fan speed to low.

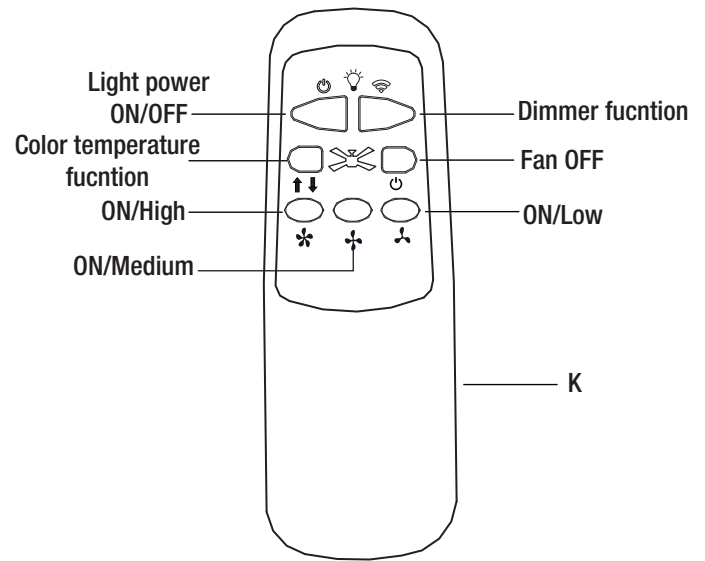

The reverse switch is for Forward/Reverse.
This setting would usually be changed twice per year.

Downdraft in summer to create a wind chill to give a cooling effect.

Updraft in winter to circulate the hot stratified air off the ceiling and back down to the floor without creating a wind chill.

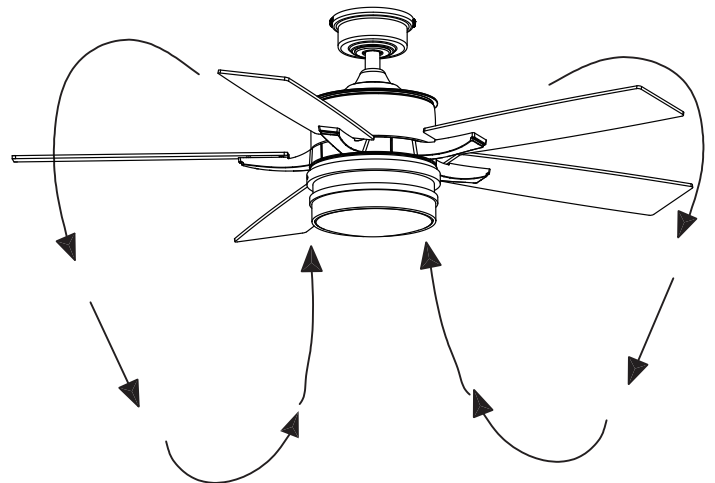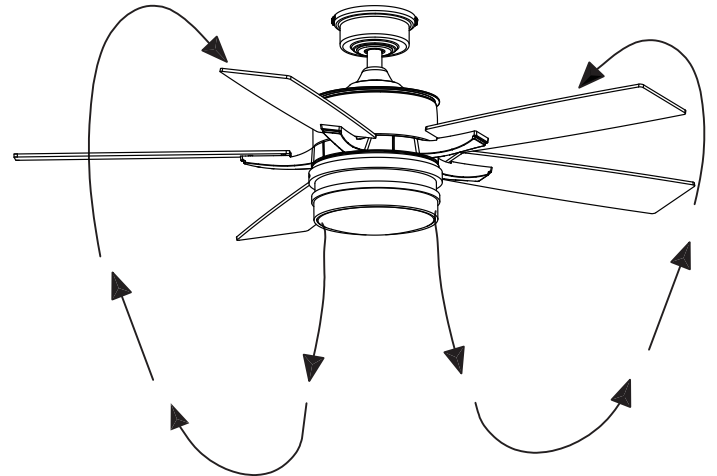

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check wiring connections to fan. □ Check fuses and circuit breakers. □ Check wiring connections in switch housing. CAUTION: Turn power off for last two items.
Fan sounds noisy.	□ Check to make sure that all screws in motor housing are snug. □ Check to make sure that blade bracket screws are tight. □ Check to make sure that wire nuts in switch housing are not rattling against wall of switch housing. □ If fan has a light kit make sure switch housing screws and set screws are tight. □ Some fan motors are sensitive to signals from solid state variable controls. If solid state controller is used, change to an alternative control. □ Allow a 24-hour break- in period to eliminate most noises.
Fan wobbles or shakes excessively	□ Check that all blades are screwed firmly into blade brackets □ Check that blade brackets are secured firmly to motor. □ Check distance from tip of blades to ceiling. □ Check distance between blade tip to blade tip. All measurements should be equal. Loosen blade screws and position blade until even then re-tighten. □ Check that the downrod hemisphere notch is engaged in canopy. □ Check to make sure that jam screws in downrod are tightened. □ Make sure canopy and mounting bracket are tightened securely to wooden joist. □ Make sure warpage has not occurred in wooden blades. If so, contact the customer service department for replacement parts.


Maintenance

- ☐ When properly maintained, fans can be expected to give years of trouble free operation.
- ☐ Properly maintained fans must be inspected every 3 months for vibration and wear on the support mechanism and that all screws, nuts, etc. are tight. ⁴
- ☐ To clean the fixture, turn off the power, wait for it to cool, and wipe the fixture with a clean, soft cloth.
- ☐ The replacement of parts of the safety suspension system device shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons. ⁶
- ☐ **WARNING: If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons. ³**
- ☐ Refer to below for maintenance schedule

[illegible]

GUIDE D'INSTRUCTIONS

SERIE DOUBLE MONTURE

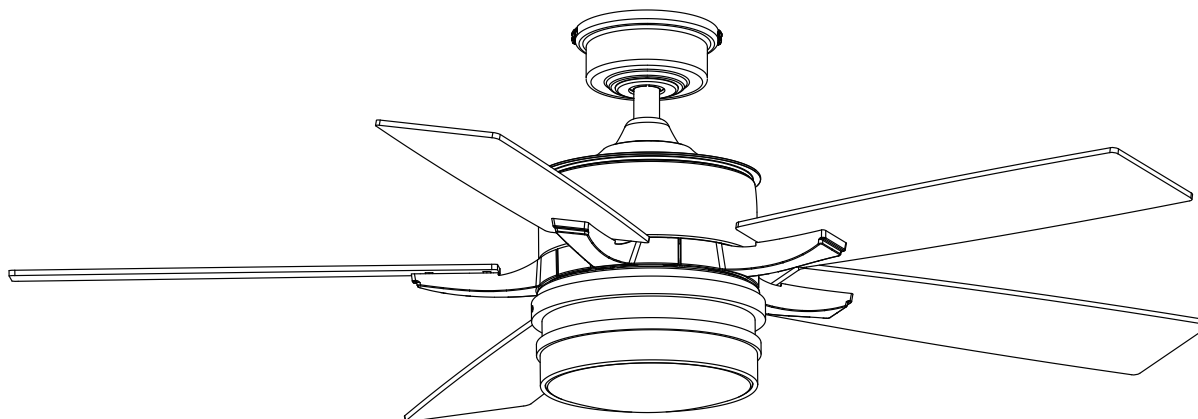

"INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIES OU LES DOMMAGES DES PERSONNES" "LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS"

**"INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ
IMPORTANTES"
"GARDEZ CES INSTRUCTIONS"**

L'installation et les connexions électriques doivent être conformes aux normes CEC, NEC et codes électriques locaux ainsi que les codes ANSI/NFPA 70. Consultez un électricien qualifié si vous n'êtes pas familiers avec l'électricité

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de
CANARMNA du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNE).

1-800-567-2513

ressalescanada@canarmna.ca



IMPORTANT: Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage.

Table des matières

Table des matières	2
Mesures de sécurité	2
Garantie	3
Pré-installation	3

Assemblage	6
Utilisation	11
Dépannage	12
Maintenance	13

Mesures de sécurité

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. Fermez le courant au disjoncteur avant l'installation. ¹⁴
2. Les connexions électriques doivent être conformes aux codes et ordonnances électriques nationaux CEC, NEC et ANSI/NFPA 70. ¹³
3. Lorsque vous choisissez l'emplacement du ventilateur assurez-vous que cet endroit permettra une rotation libre des pales sans obstructions.
4. Lorsque vous installez le ventilateur à la boîte électrique au plafond, Utilisez une boîte "POUR SOUTIEN D'UN VENTILATEUR" approuvée pour les ventilateurs de plafond (CSA pour le Canada et UL for les E.U.). Assurez-vous que la boîte électrique est bien fixée au plafond et peut supporter le poids du ventilateur.
5. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de toute autre blessure, fixez le ventilateur uniquement à une boîte de sortie de courant ou à un système de support portant la mention capable de supporter un ventilateur de 15,9 kg (35 lb) ou moins, au moyen des vis de montage fournies avec la boîte de sortie de courant. La plupart des boîtes de sortie de courant utilisées couramment pour le support de luminaires ne conviennent pas aux ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
6. Les moyens de fixation pour l'installation au plafond tels que les crochets ou tout autre dispositif doivent être fixé avec une résistance suffisante pour supporter 4 fois le poids du ventilateur de plafond. ⁷
7. L'installation du système de suspension doit être effectué par le fabricant, un agent de service ou une personne dûment qualifiée. ⁸
8. Ce ventilateur est pré-assemblé avec les ampoules. N'utilisez pas d'autres ampoules pour ce ventilateur. ⁹
9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience, à moins qu'elles n'est reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. ¹
10. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. ²



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessures corporelles, NE pliez PAS les supports de pales lors de l'installation, du balancement des pales ou du nettoyage du ventilateur. NE PAS insérer d'objets étrangers entre les pales en rotation. ¹⁰



AVERTISSEMENT: pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles, posez le ventilateur sur une boîte de sortie électrique indiquée "acceptable pour l'installation d'un ventilateur" et utiliser les vis d'installation fournies avec la boîte de sortie. ¹¹



AVERTISSEMENT: L'installation du ventilateur doit se faire en gardant une distance minimum de 2.10 mètres (7 pieds) entre le plancher et les parties mobiles du ventilateur.



AVERTISSEMENT: NE PAS utiliser l'interrupteur de renverse lorsque le ventilateur est en marche. Le ventilateur doit être éteint et les pales doivent complètement cesser de tourner. Utiliser l'interrupteur de renverse puis utiliser ensuite l'interrupteur de vitesse afin de faire fonctionner le ventilateur dans la direction opposée



AVERTISSEMENT: Retirez le ventilateur de l'emballage et vérifiez s'il n'y aurait pas de dommage causé par le transport. Vérifiez les pales pour tous bris ou plis. Si une assistance est requise, communiquez avec votre centre de service.



AVERTISSEMENT: Toutes les vis de blocage doivent être vérifiées avant de procéder à l'installation.



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'accident, installez le câble de soutien secondaire (Étape 4).



AVERTISSEMENT: Les piles usées doivent être disposées selon votre réglementation locale en matière de recyclage. De nombreux points de vente offre des boîtes de dépôt spéciales pour le recyclage des batteries.




AVERTISSEMENT: Ne mélangez pas les types de batteries ou de voltage afin de vous éviter des blessures et/ou de risquer d'endommager le ventilateur et le contrôle à distance.



AVERTISSEMENT: Un branchement direct à un variateur de vitesse mural externe ou un variateur de ce ventilateur ou lumière annulera la garantie et peut rendre le ventilateur et la lumière non-fonctionnels.



AVERTISSEMENT: NE PAS installer ce ventilateur avec une interrupteur murale à vitesse variable ou une interrupteur de variation de lumière. Cela endommagera définitivement la télécommande du ventilateur et fera échouer les fonctions du ventilateur.



Interrupteur
ON / OFF



AUCUN variateur
de vitesse mural



AUCUN interrupteur
de variation

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

“Merci” d’avoir opté pour un de nos produits. Notre politique est de vous fournir un produit de qualité à un prix compétitif. Avec l’aide d’une installation adéquate, votre ventilateur vous fournira des années de confort et D’économies d’énergie.

Ce ventilateur est garanti contre toutes défauts de matériaux ou de main-d’œuvre pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat. Durant la première (1) année suivant l’achat, un produit défectueux devra être retourné au détaillant accompagné de la preuve d’achat. Pour la balance de la garantie soit quatre (4) ans, **LE MOTEUR SEULEMENT SERA GARANTIE** contre toutes défauts. Nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, le moteur défectueux si celui-ci est retourné frais de port payés. Le ventilateur doit être retourné **accompagné de la preuve d’achat et d’un chèque de \$20.00** pour couvrir les frais de main-d’œuvre et de manutention.

Tous les frais encourus dans le démontage et la réinstallation du produit sont à vos frais. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate, une mauvaise installation ou l’installation d’un accessoire **NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE**. Aussi, en vue des variances climatiques de votre région, cette garantie ne couvre pas les changements du fini, soit, la rouille, la corrosion, le ternissement ou l’écaillage. **Cette garantie sera nulle lors d’altération, d’abus ou d’installation non-conformes aux instructions ou lorsque l’étiquette de L’ACNOR (CSA) serait ENLEVÉE.**

Pré-installation

CARACTÉRISTIQUES

Taille	Vitesse	Volts	Ampères	Watts	TR/MIN	PI³/MIN	Poids net	Poids brut	Mètres cubes
1,07 m	Low	120	0,32	15,7	74	1964	18,74 lb (8,5 kg)	20,72 lb (9,4 kg)	0,06
	Medium		0,37	31,9	109	3120			
	High		0,52	63,9	160	4172			



REMARQUE : Ces mesures sont approximatives. Elles ne tiennent pas compte de l’intensité (ampères) et de la puissance (watts) du luminaire.

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme



Tournevis à
lame plate



Clé à
molette



Ruban
isolant




Coupe-fil



Escabeau

QUINCAILLERIE FOURNIE

**REMARQUE :** Les pièces de quincaillerie ne sont pas illustrées à leur taille réelle.

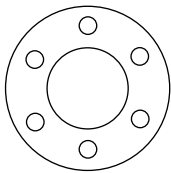

_____AA



_____BB



_____CC



_____DD



_____EE



_____FF




_____GG

Part	Description	Quantity
AA	Joint de caoutchouc	1
BB	Joint de caoutchouc	2
CC	Crochet en J	1
DD	Rondelle plate	16
EE	Rondelle de fibre	16
FF	Vis de la ferrure de pale	16
GG	Crochet de suspension temporaire	1

CONTENU DE L'EMBALLAGE



A




B



C




D

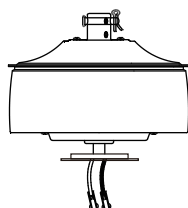


E




F



G

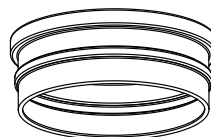


H



I



J

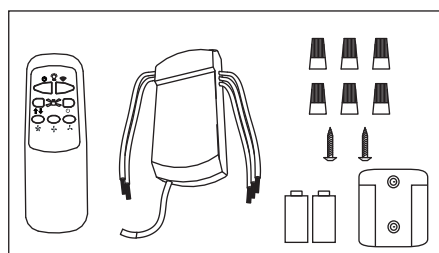


K

Pièce	Description	Quantité
A	Ferrure de montage avec fil de mise à terre	1
B	Cloche de plafond	1
C	Tige de suspension et demi-sphère de soutien	1
D	Couvercle du collet	1
E	Moteur	1
F	Ferrure de pale	5

Pièce	Description	Quantité
G	Pale	5
H	Abat-jour	1
I	Luminaire	1
J	Diffuseur	1
K	Contrôle à distance (inclus le transmetteur et le récepteur et le support mural et les écrous de fil et les vis et les batteries)	1

1 PRÉPARATION POUR LE MONTAGE


- Retirez le support de montage (A) du canopé (B) en retirant les deux vis (marquée "a" sur le diagramme) et les rondelles ainsi qu'en relâchant les deux vis (marquée "b" sur le diagramme) et les rondelles.

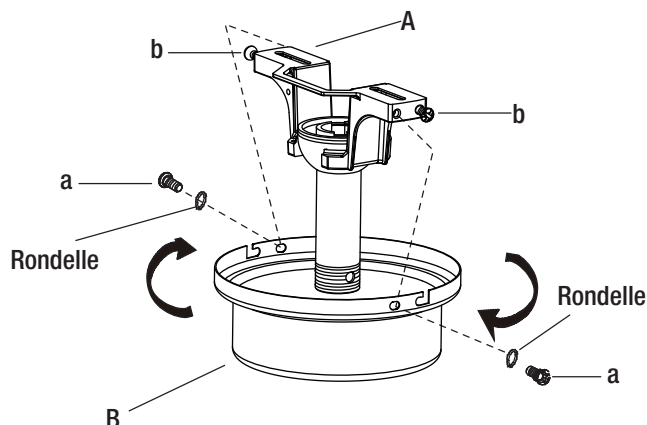

2 COMMENT ASSEMBLER LE VENTILATEUR


a MONTAGE AVEC LA TIGE

- Retirez l'hémisphère de la tige (C) en desserrant la vis de blocage de l'hémisphère et la goupille de verrouillage.
- Retirez le boulon, la goupille plate et fendue de l'attelage. Desserrer légèrement les 2 vis de blocage sur l'attelage.
- Guidez les fils et le câble de sécurité à travers la tige (C) et serrez la tige (C) dans l'attelage et alignez les trous afin que le boulon passe à travers. **Assurez-vous de ne pas endommager les fils.** Placez la rondelle plate et la goupille fendue afin de verrouiller le boulon. Resserrez les vis de blocage sur l'attelage.

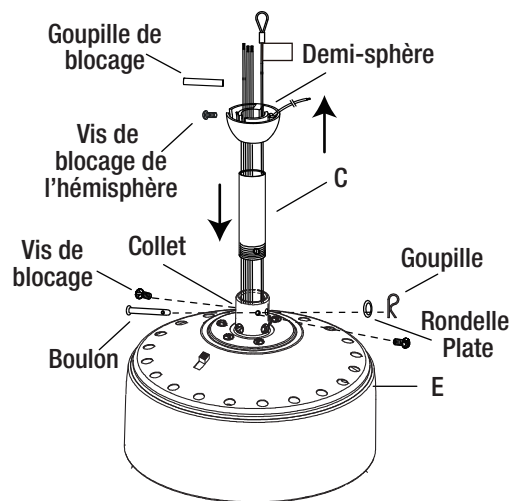


a MONTAGE AVEC LA TIGE

- Glissez le couvercle de l'attelage (D), l'anneau de caoutchouc et le canopé (B) dans la tige (C).
- Réattachez l'hémisphère à la tige (C). Insérez la goupille de verrouillage à travers le trou de la tige (C) puis mettez la goupille de verrouillage en place sur l'hémisphère
- Resserrez la vis de blocage de l'hémisphère contre la tige (C).

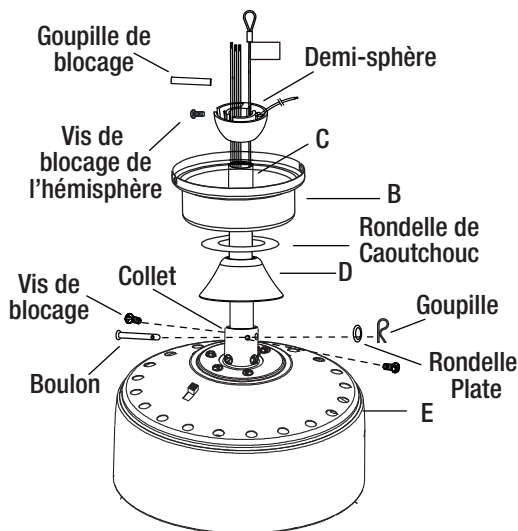

b. MONTURE PLAFONNIERE

- Retirez l'anneau de caoutchouc de la cloche (B).

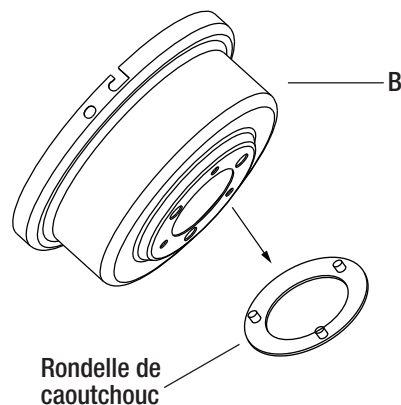


Assemblage (suite)

b. MONTURE PLAFONNIERE (continuación)


- Retirez les vis du collet et les rondelles de blocage qui correspondent aux trous sur la cloche (B).
- Retirez le boulon, la rondelle plate et la goupille du collet.
- Posez la cloche (B) sur le dessus du moteur en alignant les 3 grands trous de la cloche (B) avec les 3 vis.

Vissez la cloche (B) au moteur (E) à l'aide des 3 vis et rondelles (incluses) vous insérerez dans les 3 petits trous de la cloche (B). Assurez-vous que le joint de caoutchouc (AA) soit posé entre la cloche (B) et le moteur (E).

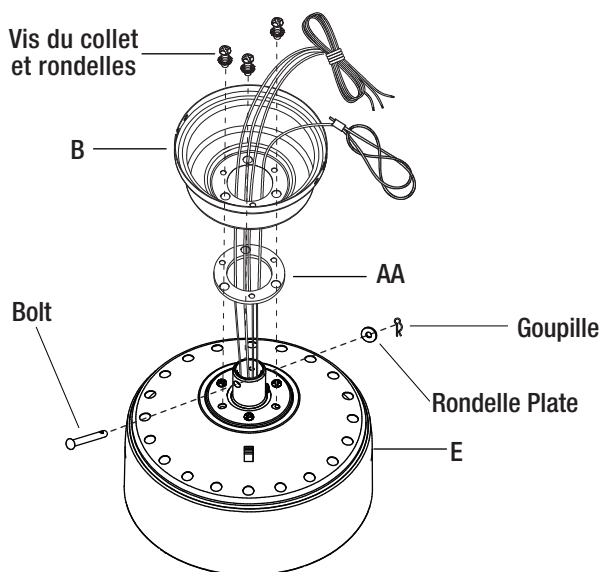

b. MONTURE PLAFONNIERE

- Installez le crochet en J (CC) en travers du centre de la boîte électrique puis en travers de la solive de bois.
- Fixez la ferrure de montage (A) et le joint de caoutchouc (BB) à la boîte électrique.
- Suspendez le câble de sécurité sur le crochet en J (CC).
- Suspendre le crochet (GG) sur le support de montage (A).
- Suspendre le ventilateur temporairement sur le crochet (GG).

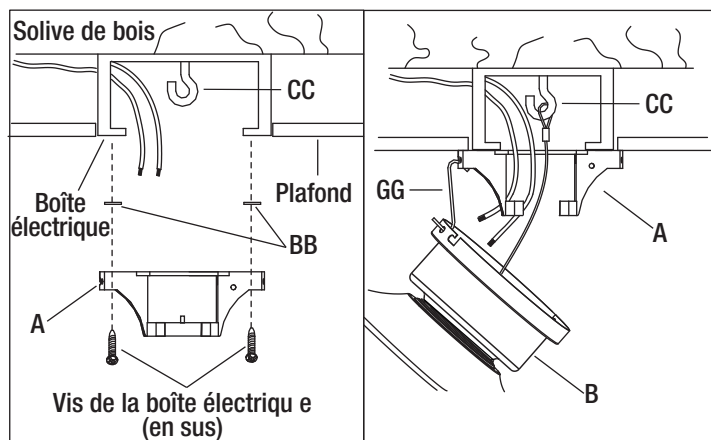


3 INSTALLEZ LA FERRURE DE MONTAGE



ADVERTENCIA: Pour réduire les risques d'incendies, de secousses électriques ou de blessures corporelles, installez sur une boîte électrique listée UL /CSA ayant la notation, Acceptable pour supporter un ventilateur, et utilisez les vis fournies avec cette boîte électrique.

a. MONTAGE AVEC LA TIGE

- Installez le crochet en J (CC) en travers du centre de la boîte électrique puis en travers de la solive de bois.
- Fixez la ferrure de montage (A) et le joint de caoutchouc (BB) à la boîte électrique.
- Suspendez le câble de sécurité sur le crochet en J (CC).
- Suspendre le ventilateur sur la ferrure d'installation (A).

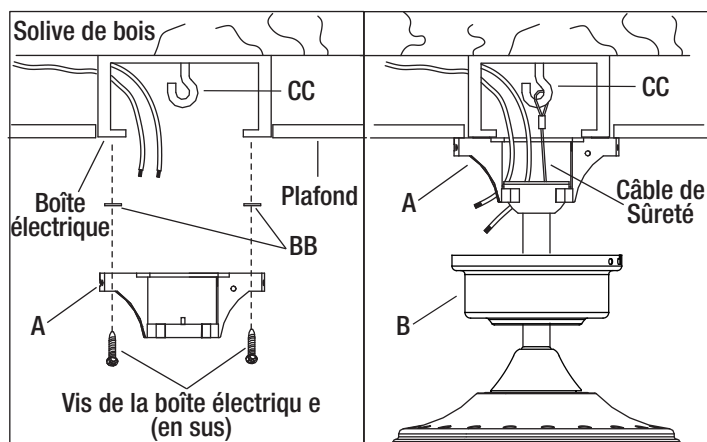


4 ENGAGER L'HÉMISPHERE (Montage sur Tige Seulement)

- Tournez soigneusement le ventilateur jusqu'à ce la fente de la demi-sphère soit engagée dans l'entaille de la ferrure (A).



AVERTISSEMENT: Omettre d'insérer la languette dans l'ouverture prévue pourrait endommager les fils et causer une secousse électrique ou un incendie.

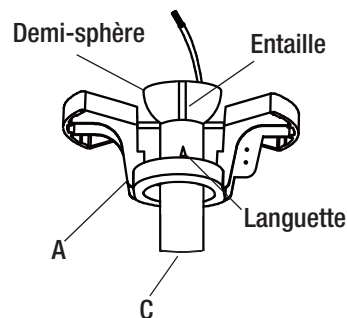

NOTA: Lorsque vous installez un ventilateur sur un plafond en pente, assurez-vous que l'entaille sur la ferrure soit face à la pente du plafond. Dépendant de l'angle de cette pente, une tige plus longue peut être requise afin d'empêcher les pales de cogner le plafond.

Assemblage (suite)

5 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Un branchement direct à un variateur de Vitesse mural externe ou un variateur de ce ventilateur ou lumière annulera la garantie et peut rendre le ventilateur et la lumière non-fonctionnels.


- Ce ventilateur est doté d'une télécommande qui permet de contrôler la vitesse du ventilateur et l'intensité de l'éclairage. Effectuez les connexions de fils suivantes à l'aide des serre-fils fournis.
- Branchez le fil VERT de mise à terre au fil DÉNUDÉ (mise à terre).
- Raccordez le fil BLANC du récepteur (MOTOR N) au fil BLANC du ventilateur.
- Raccordez le fil NOIR du récepteur (MOTOR L) au fil NOIR du ventilateur.
- Raccordez le fil BLEU du récepteur (FOR LIGHT) au fil bleu du luminaire.
- Raccordez le fil NOIR du récepteur au fil d'alimentation NOIR.
- Raccordez le fil BLANC du récepteur au fil d'alimentation BLANC.
- Après avoir effectué les connexions, assurez-vous que les fils mises à terre et le conducteur d'équipement mise à terre soit séparés dans la boîte électrique des conducteurs sans mises à terre. ¹⁵
- Assurez-vous que les bouts des fils coupés soient pointés vers le haut et soient poussés soigneusement dans la boîte électrique. ¹⁶

Au Québec, l'installation de ce ventilateur doit être confiée à un électricien qualifié.



NOTA: Une fois les fils de la mise à terre sont branchés, poussez tous les fils et les marrettes soigneusement à l'intérieur de la boîte électrique en vous assurant que ces fils ne soient pas gênés par la ferrure de montage, le demi-sphère ou autre pièce.

- b**
- Poussez soigneusement les fils et les connecteurs dans la boîte électrique au plafond.
 - Positionnez le récepteur dans le support de montage (A) tel qu'indiqué dans les directions.
 - Assurez-vous de connecter tous les fils de mise à terre en conséquence

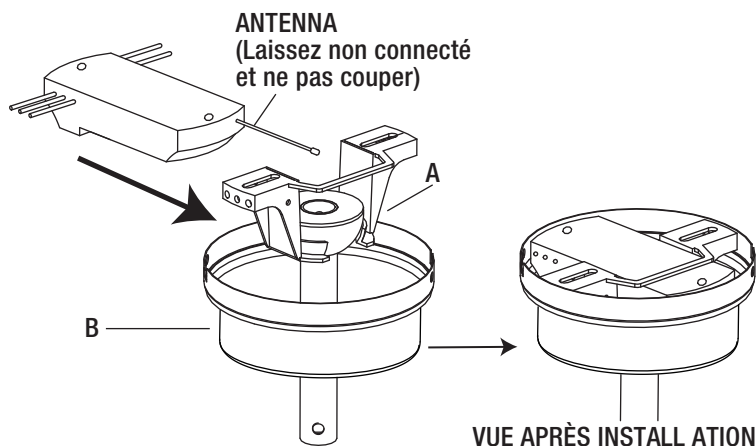


c PROCESSUS D'APPRENTISSAGE




MISE EN GARDE: Le contournement de la télécommande et le branchement direct du ventilateur ou de la lumière annule la garantie et rendront le ventilateur et la lumière non-fonctionnels. Utilisez uniquement la télécommande fournie pour faire fonctionner le ventilateur et la lumière.

- Le code d'apprentissage et méthode de couplage est utilisé entre le transmetteur et récepteur.
- Ouvrez le couvercle de la batterie et installez les batterie DC1.5V / AAA 2mcx.
- Tournez "ALLUMÉ" la source d'alimentation. Dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton émetteur « 〰 » pendant 3 secondes. Le ventilateur s'éteindra (« OFF ») puis se rallumera (« ON ») à haute vitesse avec l'éclairage au maximum. Cela indique que le processus d'apprentissage est terminé.
- Si le transmetteur ne peut contrôler ventilateur, assurez-vous que toutes les connexions sont fait selon le manuel d'instruction. Assurez-vous que les batteries sont dans la bonne position. Vérifiez si un contrôle similaire est utilisé dans un endroit près de vous. Si c'est le cas, assurez-vous que les fréquences soient différentes. Éteignez le récepteur et refaites le processus d'apprentissage.
- Si vous remplacez les batteries, vous n'aurez pas à refaire le processus d'apprentissage.
- Prendre note que le transmetteur peut se coupler avec plusieurs récepteurs grâce au processus d'apprentissage.

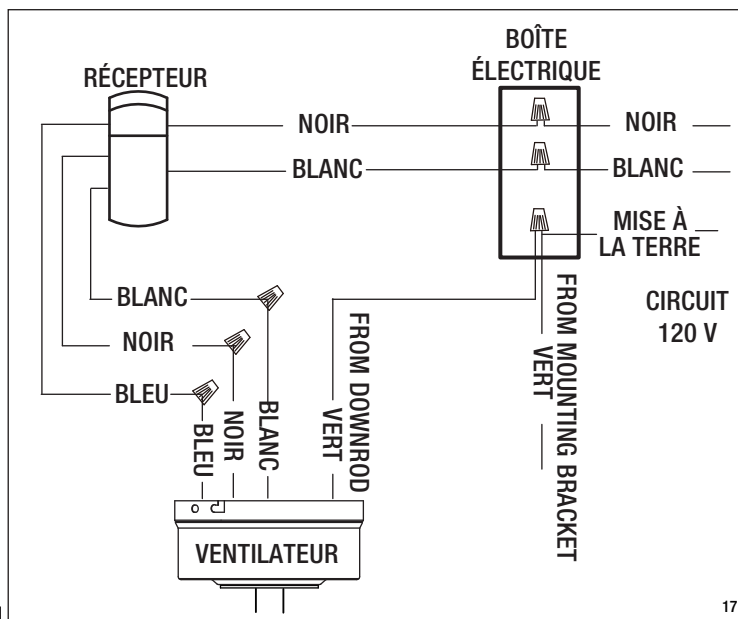


Assemblage (suite)

- ❑ Assurez-vous de ne pas allumer d'autres ventilateurs durant l'apprentissage.
- ❑ Un bas voltage de la batterie peut affecter la sensibilité du transmetteur. L'indicateur va clignoter quand la batterie sera faible. Remplacez la batterie pour obtenir une meilleure performance.
- ❑ Retirez les batteries du transmetteur lorsqu'il est laissé sans utilisation durant une longue période de temps.
- ❑ Après que la source de courant est allumée, n'appuyez sur aucun autre bouton sur l'émetteur avant de confirmer l'apprentissage. Ceci causera l'échec de la procédure.

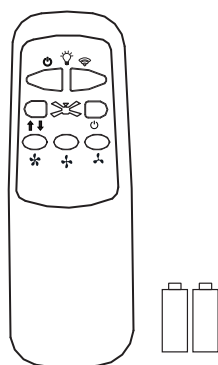


6 INSTALLATION DU VENTILATEUR

- ❑ Posez les deux vis et rondelles sur la ferrure de montage (A) (indiqué par "b" sur le diagramme) qui correspondent avec les fentes sur la cloche (B). Vissez en deux tours.
- ❑ Placez la cloche (B) sur la ferrure de montage (A) en alignant les fentes aux vis (indiquées par "b" sur le diagramme), et tournez en bloquant en place.
- ❑ Mettre en position et serrez en place à l'aide des deux vis et rondelles (indiquées par "a" sur le diagramme) et serrez alors les deux vis (indiquées par "b" sur le diagramme)

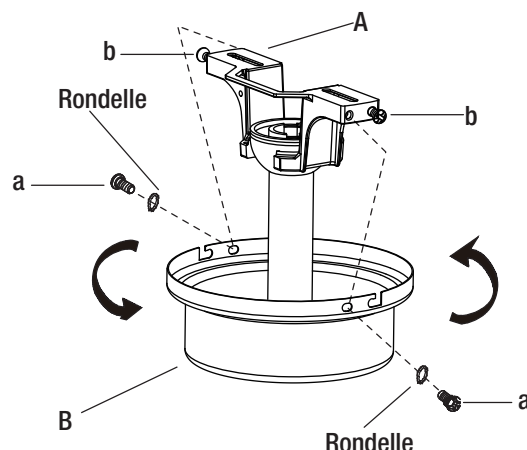


7 POSEZ LES FERRURES DES PALES AUX PALES

- ❑ Posez les vis de la ferrure de pale (FF) en travers de la rondelle plate (DD), de la rondelle de fibre (EE) et de la pale (G).
- ❑ Alignez avec les trous correspondants sur la ferrure de pale (F).
- ❑ Répétez cette procédure pour les 2 autres vis et serrez.

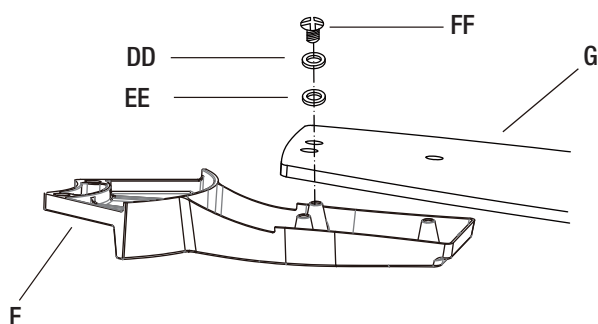

8 INSTALLATION DES PALES AU MOTEUR

- ❑ Retirez la vis et la rondelle de blocage du moteur (E).
- ❑ Insérez le support de la pale en travers du ventilateur tel qu'illustré.
- ❑ Posez la ferrure de la pale au moteur (E) à l'aide de la vis et rondelle de blocage retirées à l'étape précédente.
- ❑ Tournez la pale (G) légèrement après l'installation et répétez la même procédure pour les autres pales (G).

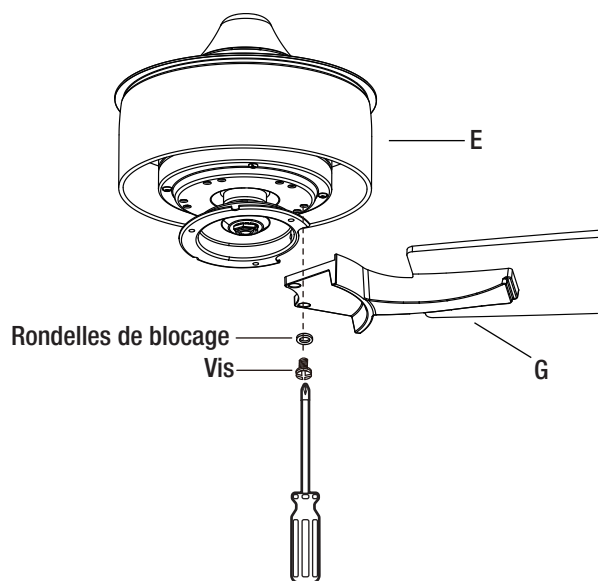


9 INSTALLATION DU LUMINAIRE




AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST FERME AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION.

- ☐ Retirez les vis de l'abat-jour sur le boîtier de l'interrupteur.
- ☐ Installez l'abat-jour (H) avec les vis retirées précédemment.

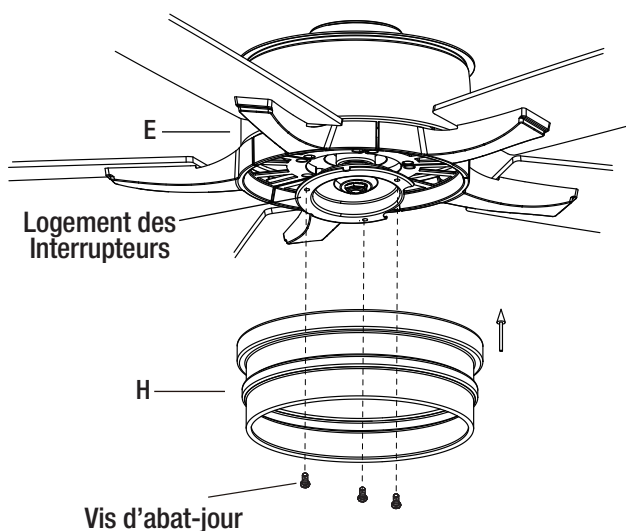

- ☐ Retirez les vis de l'ensemble d'éclairage de sur l'abat-jour (H).
- ☐ Branchez les fils males au fils femelles.
- ☐ Installez l'ensemble d'éclairage (I) avec les vis retirées précédemment.

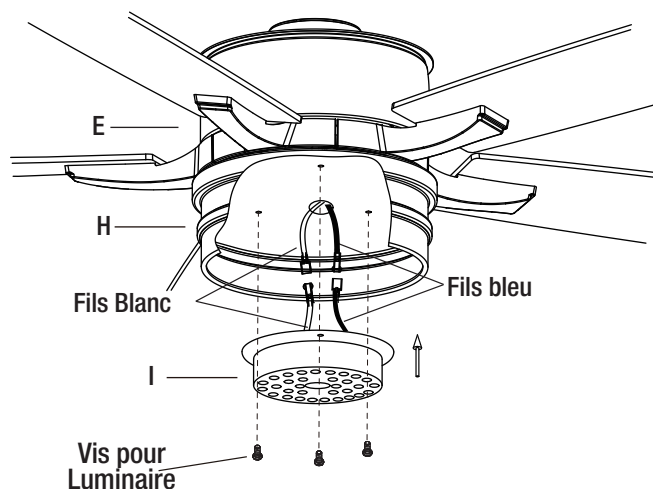


AVERTISSEMENT: Vérifiez tous vos branchements et assurez-vous que les vis de serrage et les vis sont bien serrées avant de procéder à la prochaine étape.

10 POSE DU SUPPORT MURAL DU CONTRÔLE À DISTANCE


Si désiré, le support mural peut être installé pour contenir la manette de contrôle (K).

- ☐ Utilisez les vis pour sécuriser le support mural à l'endroit désiré.
- ☐ Placez la manette de contrôle (K) dans le support mural.

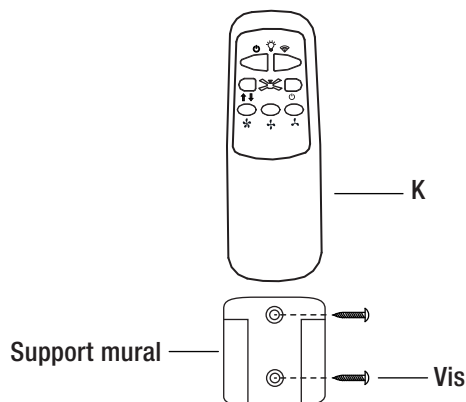

11 INSTALLATION DU DIFFUSEUR


- ☐ Pressez et insérez la lentille de diffusion (I) tel qu'indiqué.

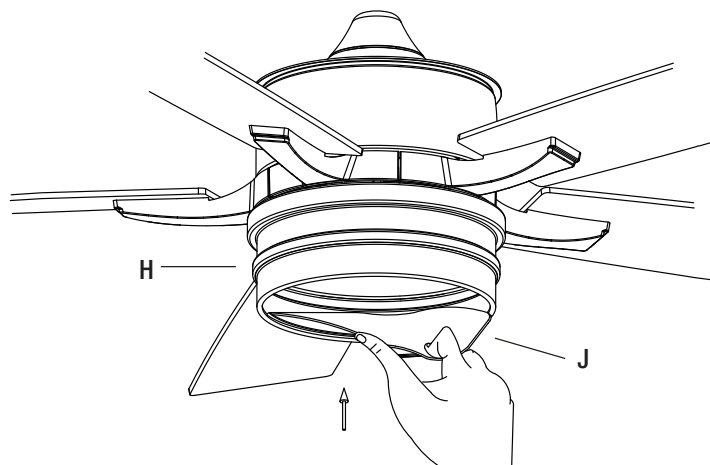

MODE D'EMPLOI DU CONTRÔLE À DISTANCE

Les touches d'opération sur le contrôle sont les suivantes:



- Bouton du luminaire : Appuyer pour allumer ou éteindre la lumière.
- Bouton de variation d'intensité : Appuyer et soutenir le bouton pour varier l'intensité lumineuse puis relâcher.
- Bouton de réglage de la température de couleur :
Pression courte : options 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K
Pression longue (maintenir pendant 3 secondes) : options de 2700K à 5000K
- Bouton "⏻" : Appuyer pour éteindre le ventilateur.
- Bouton "⚙️" : Appuyer pour allumer le ventilateur à la grande vitesse.
- Bouton "⚙️" : Appuyer pour allumer le ventilateur à la vitesse moyenne.
- Bouton "⚙️" : Appuyer pour allumer le ventilateur à la petite vitesse.

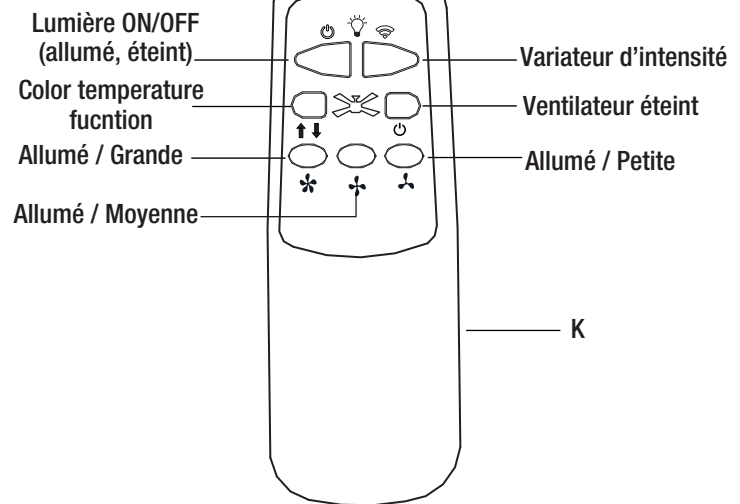

L'interrupteur de renverse est pour Avant/Arrière.
Ce réglage est habituellement changé deux fois par année.

Courant descendant en été pour créer un refroidissement éolien et donner un effet rafraîchissant.

Courant ascendant en hiver pour faire circuler l'air chaud stratifié du plafond et redescendre vers le sol sans créer de courant refroidit.

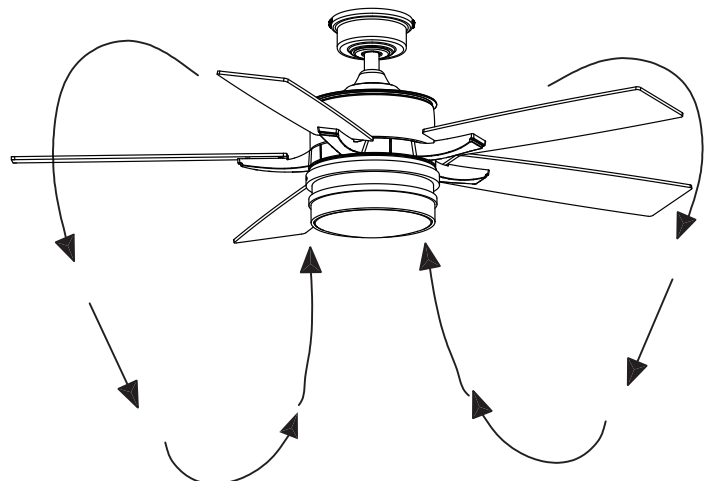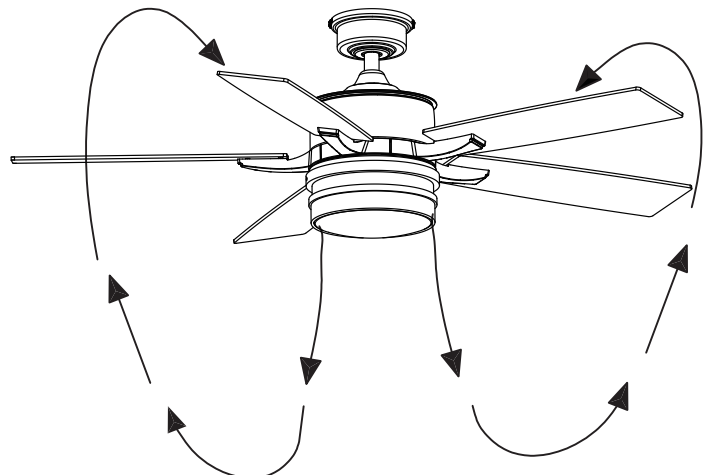

Problème	Solution
Le ventilateur ne démarre pas.	☐ Vérifiez les fusibles au disjoncteur. ☐ Vérifiez les connexions électriques au ventilateur. ☐ Vérifiez les connexions électriques dans le logement des interrupteurs. Fermez le courant aux deux derniers items.
Le ventilateur est bruyant.	☐ Assurez-vous que toutes les vis du moteur sont bien serrées. ☐ Assurez-vous que les vis des ferrures de pales sont bien serrées. ☐ Assurez-vous que les écrous à fils à l'intérieur du logement des interrupteurs ne cognent pas contre les parois du logement. ☐ Si votre ventilateur porte un luminaire assurez-vous que le vis du luminaire au logement soient bien serrées. ☐ Certains ventilateurs sont très sensibles aux signaux émis d'un contrôle à transformateur à vitesse variable ou d'un réducteur. Nous vous suggérons d'utiliser un contrôle approprié à votre ventilateur (voir un représentant pour une liste des contrôles qui sont disponibles). ☐ Allouez 24 heures de rodage pour éliminer certains bruits.
Le ventilateur oscille excessivement.	☐ Assurez-vous que les pales sont bien vissées aux ferrures de pales. ☐ Assurez-vous que les ferrures sont bien vissées au moteur. ☐ Vérifiez la distance entre le plafond et chacune des pales. ☐ Vérifiez la distance entre chaque pale. Cette distance devrait être la même pour chaque paire de pales. Dévissez la ferrure et repositionnez la pale à la distance voulue et revissez ensuite la ferrure. ☐ Assurez-vous que la demi-sphère est bien engagée dans l'entaille de la cloche. ☐ Assurez-vous que la vis de blocage de la tige soit bien engagée. ☐ Assurez-vous que la ferrure de montage ainsi que la cloche sont bien serrées à la solive. ☐ Assurez-vous qu'aucun crochissement ne s'est produit dans les pales. Pour vérifier ceci mettez vos pales à plat sur une table. Si un crochissement s'est produit, communiquez avec votre représentant au numéro de service à la clientèle indiqué sur la garantie.

Maintenance

- ☐ Lorsque'un ventilateur est bien entretenu il pourra vous procurer des années d'opération sans soucis.
- ☐ Les ventilateurs correctement entretenus doivent être inspectés tous les 3 mois pour détecter les vibrations et l'usure du mécanisme de support et que toutes les vis, écrous, etc. sont bien serrés. ⁴
- ☐ Pour nettoyer le luminaire, l'éteindre, attendre qu'il soit froid, puis le nettoyer avec linge propre et doux.
- ☐ Le remplacement de pièces de sécurité du système de suspension doit être effectué par le fabricant, un agent de service ou une personne dûment qualifiée. ⁶
- ☐ **MISE EN GARDE: Si un mouvement oscillant inhabituel est observé, cesser immédiatement l'utilisation du ventilateur et contactez le fabricant, un agent de service ou une personne dûment qualifiée. ³**
- ☐ Référez-vous à ci-dessous pour la cédule de maintenance.

[illegible]