CANARMNA®

VANITY LIGHTING

IVL587A01-C
02/21

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressalescanada@canarmna.ca - IN USA - ressalesusa@canarmna.ca
Monday – Friday
8 AM - 5 PM E.S.T.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS


TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:


Phillips Screwdriver


Wire Cutters

Wiring supplies as required by local electrical code


Pliers



Wrench


SAFETY PRECAUTIONS:

1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
3. **CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.**
4. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

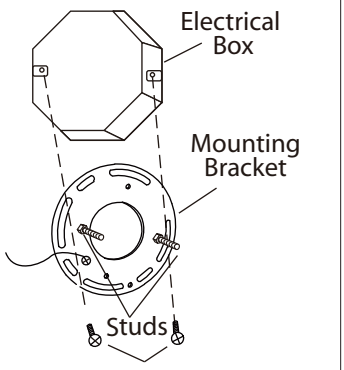


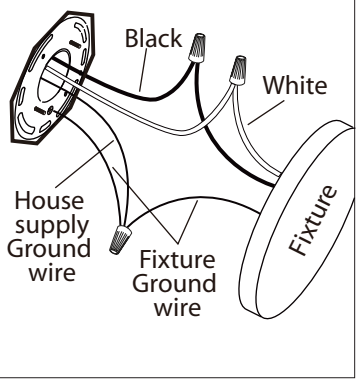


1. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.

2. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire (or wire with marking) from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

3. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

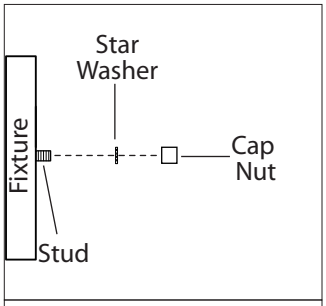

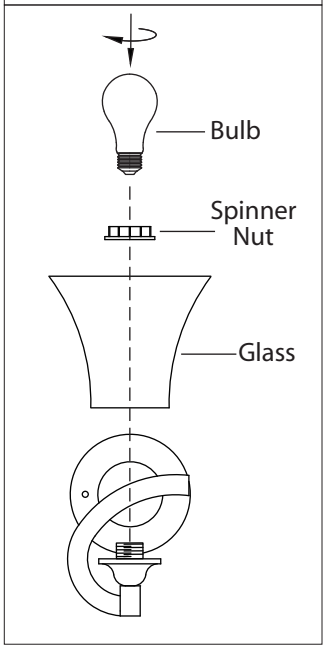

4. Tuck electrical wires into electrical box and position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washers and cap nuts.

5. Remove spinner nut from socket. Position glass on the fixture and secure with spinner nut.

6. Install proper bulb type and wattage (not included).

Tel: (613) 342-5424, Fax: (800) 263-4598

ECLAIRAGE DE VANITE

IVL587A01-C
02/21

BESOIN D'AIDE?
Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Francais)
Au Canada - ressalescanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalesusa@canarmna.ca
Lundi – Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:


Tournevis A Phillips


Coupeur De Fils

Fournitures électriques telles que prescrites par les normes locales


Pinces



Clef

MISE EN GARDE:


1. **FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.**
2. **CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.**
3. **BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.**
4. **POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.**

N.B.: Peut différer de illustration.

INSTALLATION:

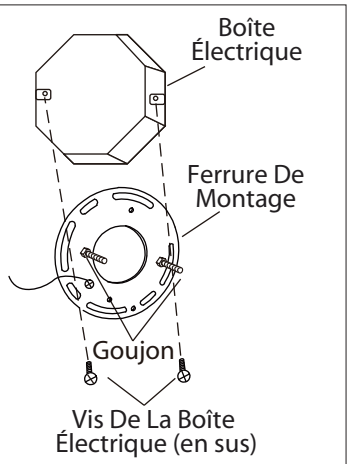


1. Posez la ferrure de montage à la boite électrique à l'aide des vis de la boite électrique (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

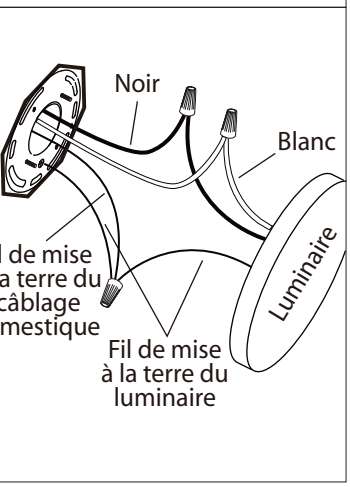


2. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boite electrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boite électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boite.

3. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

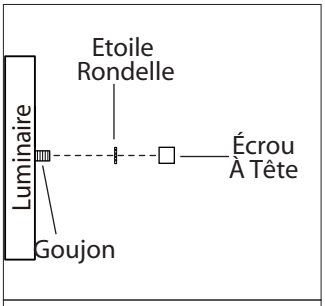

4. Poussez délicatement les fils à l'intérieur de la boîte électrique et placez le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

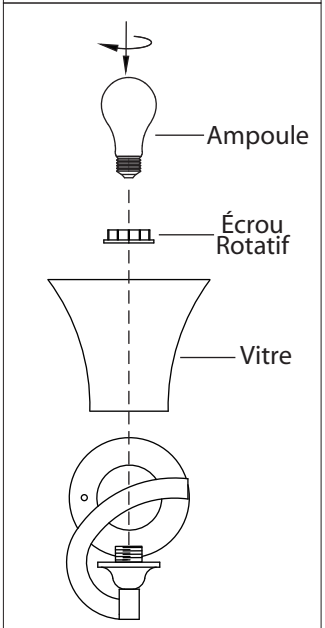

5. Retirez l'écrou fileté de la douille. Posez le globe sur la lampe et serrez en place à l'aide de l'écrou fileté.

6. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).