


**FIXTURE DIAGRAM**

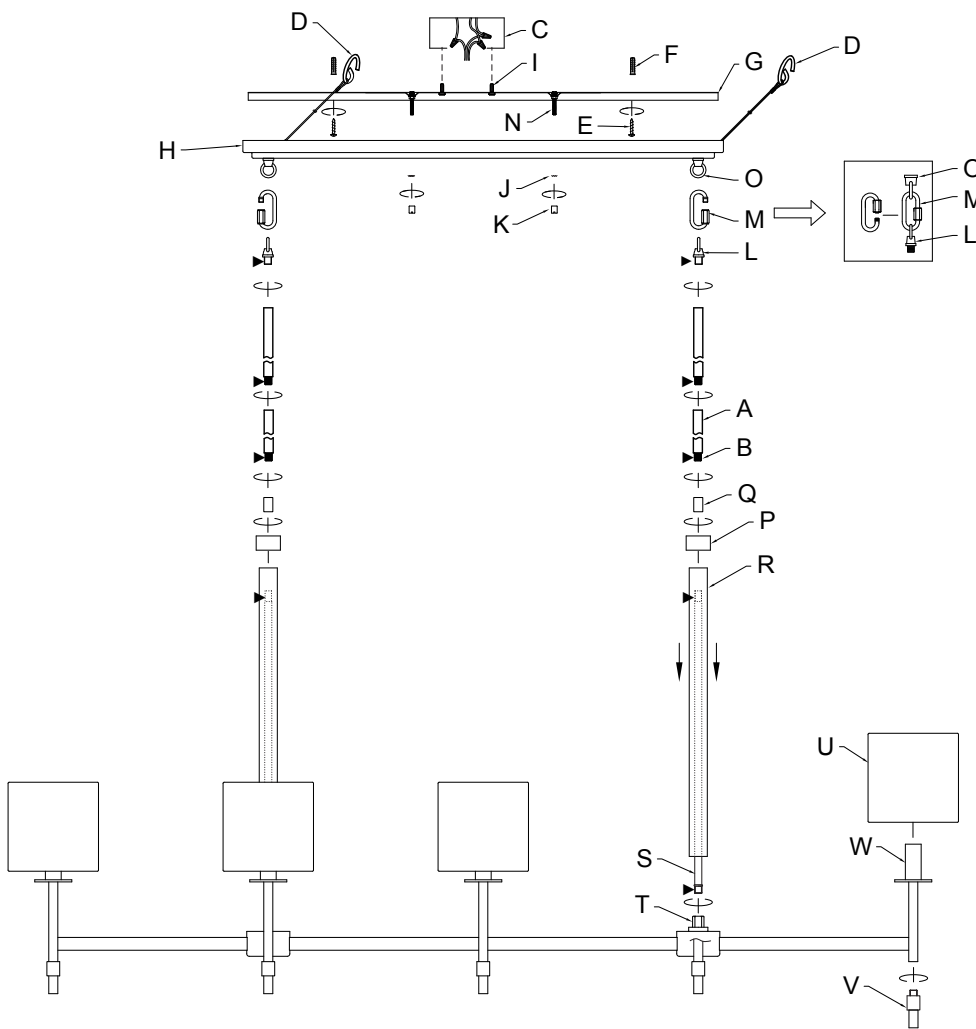

**PARTS LIST**

- |  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>[A]</b> Stems (4-6", 4-12")           | <b>[K]</b> Knob (Qty. 2)   | <b>[P]</b> End Tube Cap (Qty. 2)      |
| <b>[B]</b> Short Threaded Tubes          | <b>[L]</b> Lower Small Loop (With Short Threaded Tube Attached) (Qty. 2) | <b>[Q]</b> Coupler (Qty. 2)           |
| <b>[C]</b> Outlet Box (Not Supplied)     | <b>[M]</b> Locking Chain Link (Qty. 2)                                   | <b>[R]</b> Decorative Tube (Qty. 2)   |
| <b>[D]</b> Safety Cable (Qty. 2)         | <b>[N]</b> Mounting Screw (Attached to Mounting Plate) (Qty. 2)          | <b>[S]</b> Long Threaded Rod (Qty. 2) |
| <b>[E]</b> Wood Screw (Qty. 2)           | <b>[O]</b> Upper Small Loop (Attached to Canopy) (Qty. 2)                | <b>[T]</b> Hex Coupler (Qty. 2)       |
| <b>[F]</b> Drywall Anchor (Qty. 2)       |  | <b>[U]</b> Shade (Qty. 10)            |
| <b>[G]</b> Mounting Plate                |  | <b>[V]</b> Decorative Ends (Qty. 10)  |
| <b>[H]</b> Canopy                        |  | <b>[W]</b> Socket (Qty. 10)           |
| <b>[I]</b> Plate Mounting Screw (Qty. 2) |  |                                       |
| <b>[J]</b> Lockwasher (Qty. 2)           |  |                                       |

**CAUTIONS**


**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**


- Thread decorative ends **[V]** into couplings on the bottom of the fixture arms as shown. Tighten to secure.
  - On side of fixture with fixture wires, thread long threaded rod **[S]** into the hex coupler **[T]** as shown. Repeat on side of fixture without fixture wires.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, re-lamping, etc.
  - On side of fixture with fixture wires, carefully slip decorative tube **[R]** over installed long threaded rod. Repeat on side of fixture without fixture wires.
  - On side of fixture with fixture wires, place end tube cap **[P]** on top of installed decorative tube. Repeat on side of fixture without fixture wires.
  - On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires through coupler **[Q]** and thread coupler onto threads protruding from top of end tube cap, applying thread locker where noted with symbol (▶). Tighten to secure assembly.
  - On side of fixture without fixture wires, thread coupler **[Q]** onto threads protruding from top of end tube cap, applying thread locker where noted with symbol (▶). Tighten to secure assembly.
  - On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires from coupler through desired number of stems **[A]** and short threaded tubes **[B]**. Screw stems together using short threaded tubes, applying thread locker where noted with symbol (▶).
  - On side of fixture without fixture wires, screw a second set of stems and short threaded tubes together using short threaded tubes (same number of stems and short threaded tubes from previous step but without fixture wires), applying thread locker where noted with symbol (▶).
  - On side of fixture with fixture wires, screw first stem of connected set of stems into coupling **[Q]**. Repeat on side of fixture without fixture wires.
  - On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires through lower small loop **[L]**. Screw lower small loop into last stem.
  - On side of fixture without fixture wires, screw other lower small loop into last stem.
  - On both sides of the fixture, connect upper small loop **[O]** to lower small loop **[L]** with open locking chain link **[M]**. Close open locking chain link by threading the nut onto the link end.
  - On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires through upper small loop **[O]** and into canopy **[H]**.
  - Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
  - Pass supply wires from outlet box down through hole in center of mounting plate and attach mounting plate **[G]** to outlet box **[C]** using the plate mounting screws **[I]**. Mounting plate can be adjusted to suit position of fixture.
  - Using the mounting plate as a template, mark the positions for the two (2) drywall anchors **[F]**, one on each side of the mounting plate. Carefully unscrew plate mounting screws and remove plate mounting screws and mounting plate.
  - Use a 3/16" (4.76 mm) diameter drill bit (not supplied) to drill drywall anchor holes into ceiling. Tap two (2) drywall anchors into drilled holes, one of each side of mounting plate.
  - Pass supply wires from outlet box down through hole in center of mounting plate and re-attach mounting plate **[G]** to outlet box **[C]** using the plate mounting screws **[I]**.
  - Secure mounting plate to drywall anchors using the two (2) wood screws **[E]**.
  - Attach the safety cables **[D]** to the mounting plate or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
  - Grounding instructions: (See Illus. a or b).
    - On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

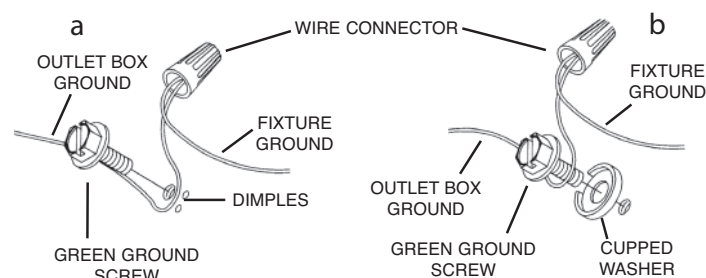

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

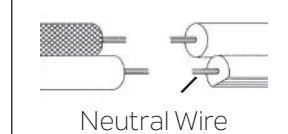

- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws **[N]** attached to mounting plate through mounting screw holes in canopy.  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting plate and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers **[J]** and knobs **[K]** to secure canopy. Tighten to secure.
- Carefully lower shades **[U]** over sockets **[W]** until seated on socket base.
- Install the recommended bulbs (not supplied).

## DIAGRAMME D'APPAREILS

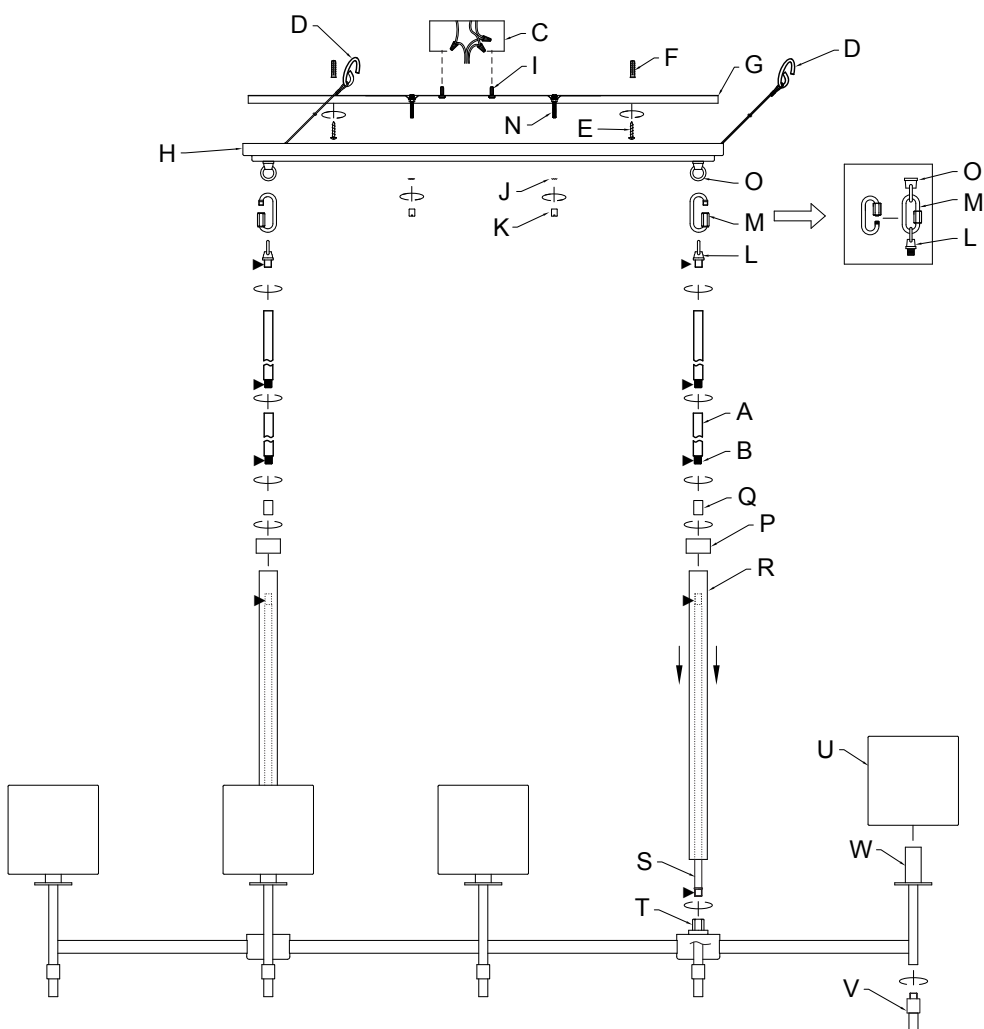

## Liste des pièces

<b>[A]</b> Tiges (4-6 po, 4-12 po)	<b>[J]</b> Rondelle de Blocage (Qté 2)	<b>[P]</b> Capuchon du Tube à L'embout (Qté 2)
<b>[B]</b> Tubes Filetés Courts	<b>[K]</b> Bouton (Qté 2)	<b>[Q]</b> Accouplement (Qté 2)
<b>[C]</b> Boîte de Sortie (Non Fournie)	<b>[L]</b> Petite Boucle Inférieure (Avec Tube Fileté Court Installé) (Qté 2)	<b>[R]</b> Tube Décoratif (Qté 2)
<b>[D]</b> Câble de Sécurité (Qté 2)	<b>[M]</b> Maillon de Chaîne de Verrouillage (Qté 2)	<b>[S]</b> Tige Taraudée Longue (Qté 2)
<b>[E]</b> Vis de Bois (Qté 2)	<b>[N]</b> Vis de Montage (Fixée à la Plaque de Montage) (Qté 2)	<b>[T]</b> Accouplement Hexagonal (Qté 2)
<b>[F]</b> Ancre pour Cloison Sèche (Qté 2)	<b>[O]</b> Petite Boucle Supérieure (Fixée sur le Cache) (Qté 2)	<b>[U]</b> Cache (Qté 10)
<b>[G]</b> Plaque de Montage		<b>[V]</b> Embouts Décoratifs (Qté 10)
<b>[H]</b> Cache		<b>[W]</b> Douille (Qté 10)
<b>[I]</b> Vis de Montage de la Plaque (Qté 2)		

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### ATTENTION :

- Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

### NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Vissez les embouts décoratifs **[V]** dans les accouplements sur les bras du luminaire (voir illustration). Serrez pour fixer.
- Sur le côté du luminaire doté des fils, vissez la tige taraudée longue **[S]** dans l'accouplement hexagonal **[T]** (voir illustration). Répétez l'opération sur le côté sans fils.  
**REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement des ampoules, etc.
- Sur le côté du luminaire doté des fils, glissez soigneusement le tube décoratif **[R]** sur la tige taraudée longue installée. Répétez l'opération sur le côté sans fils.
- Sur le côté du luminaire doté des fils, placez le capuchon du tube à l'embout **[P]** en haut du tube décoratif installé. Répétez l'opération sur le côté sans fils.
- Sur le côté du luminaire doté des fils, acheminez les fils du luminaire par l'accouplement **[Q]** et vissez l'accouplement sur les filets depuis le dessus du capuchon à l'embout en appliquant un composé pour frein-filet aux emplacements signalés par un symbole (▶). Resserrez pour fixer le montage.
- Sur le côté du luminaire doté des fils, vissez l'accouplement **[Q]** sur les filets depuis le dessus du capuchon à l'embout en appliquant un composé pour frein-filet aux emplacements signalés par un symbole (▶). Resserrez pour fixer le montage.
- Sur le côté du luminaire avec les fils du luminaire, passez les fils du luminaire par les tiges **[A]** et des tubes filetés courts **[B]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide des tubes filetés courts en appliquant du composé pour frein-filet aux emplacements signalés par un symbole (▶).
- Sur le côté du luminaire doté des fils, vissez un deuxième ensemble de tiges et des tubes filetés courts à l'aide de tubes filetés courts (le même nombre de tiges et de tubes filetés courts de l'étape précédente mais sans fils de luminaire) en appliquant un composé pour frein-filet aux emplacements signalés par le symbole (▶).
- Sur le côté du luminaire doté des fils, vissez la première tige de l'ensemble de tiges connectées dans l'accouplement **[Q]**. Répétez l'opération sur le côté sans fils.
- Sur le côté du luminaire doté des fils du luminaire, passez les fils du luminaire par la petite boucle inférieure **[L]**. Vissez la petite boucle inférieure dans la dernière tige.
- Sur le côté du luminaire sans fils du luminaire, vissez la petite boucle inférieure dans la dernière tige.
- Sur les deux côtés du luminaire, connectez la petite boucle supérieure **[O]** à la petite boucle inférieure **[L]** avec le maillon de chaîne de verrouillage ouvert **[M]**. Fermez le maillon de chaîne de verrouillage ouvert en vissant l'écrou sur l'extrémité du maillon.
- Sur le côté du luminaire doté des fils, passez les fils du luminaire par la petite boucle supérieure **[O]** et dans le cache **[H]**.
- Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
- Faites passer les fils d'alimentation de la boîte de sortie dans le trou au centre de la plaque de montage et installez la plaque de montage **[G]** sur la boîte de sortie **[C]** à l'aide des vis de montage de la plaque **[I]**. Vous pouvez régler la plaque de montage en fonction de la position du luminaire.
- En vous servant de la plaque de montage comme gabarit, marquez les emplacements des deux (2) ancrages pour cloisons sèches **[F]**, un sur chaque côté de la plaque de montage. Dévissez soigneusement les vis de montage de la plaque et retirez les vis de montage de la plaque de montage.
- Utilisez un foret de 3/16 po (4,76 mm) de diamètre (non fourni) pour percer des trous d'ancrage pour cloison sèche dans le plafond. Placez deux (2) ancrages pour cloisons sèches dans les trous percés, un sur chaque côté de la plaque de montage.
- Acheminez les fils d'alimentation de la boîte de sortie dans le trou au centre de la plaque de montage et réinstallez la plaque de montage **[G]** sur la boîte de sortie **[C]** à l'aide des vis de montage de la plaque **[I]**.
- Fixez la plaque de montage aux ancrages pour cloisons sèches à l'aide de deux (2) vis à bois **[E]**.
- Fixez les câbles de sécurité **[D]** à la plaque de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie et sécurisez pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque : Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

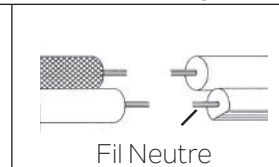

- Soulevez le cache en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage **[N]** (fixées à la plaque de montage) par les trous dans le cache.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre la plaque de montage et le cache ou le cache et le plafond.
- Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage **[J]** et des boutons **[K]** pour fixer le capot. Serrez pour fixer.
- Glissez soigneusement les caches inférieurs **[U]** sur les douilles **[W]** jusqu'à ce qu'ils reposent sur les bases de la douille.
- Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

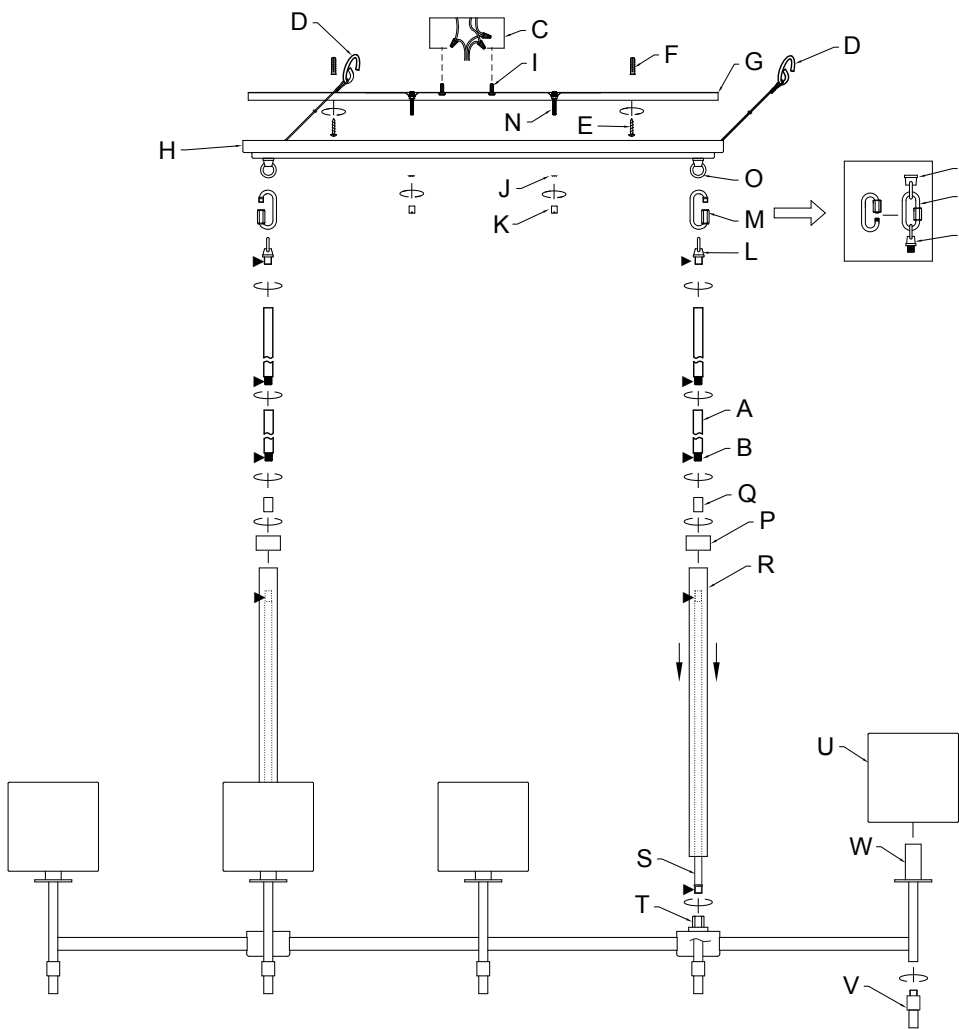

LISTA DE PARTES

- [A] Vástagos (4-6", 4-12")
- [B] Tubos Roscados Cortos
- [C] Caja de Salida (No Suministrada)
- [D] Cable de Seguridad (cant. 2)
- [E] Tornillo para Madera (cant. 2)
- [F] Anclaje para Paneles de Yeso (cant. 2)
- [G] Placa de Montaje
- [H] Cubierta
- [I] Tornillo de Montaje de la Placa (cant. 2)
- [J] Arandela de Seguridad (cant. 2)
- [K] Perilla (cant. 2)
- [L] Aro Pequeño Inferior (con Tubo Roscado Corto Unido) (cant. 2)
- [M] Eslabón de Bloqueo de la Cadena (cant. 2)
- [N] Tornillo de Montaje (Unido a la Placa de Montaje) (cant. 2)
- [O] Aro Pequeño Superior (Unido a la Cubierta) (cant. 2)
- [P] Tapa del Extremo del Tubo (cant. 2)
- [Q] Acoplador (cant. 2)
- [R] Tubo Decorativo (cant. 2)
- [S] Varilla Roscada Larga (cant. 2)
- [T] Acoplador Hexagonal (cant. 2)
- [U] Pantalla (cant. 10)
- [V] Extremos Decorativos (cant. 10)
- [W] Portalámparas (cant. 10)

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Enrosque los extremos decorativos [V] en los acoplamientos situados en la parte inferior de los brazos del artefacto, tal como se muestra. Apriete para asegurar.
2. Del lado del artefacto con los cables, enrosque la varilla roscada larga [S] en el acoplador hexagonal [T] como se muestra. Repita la operación en el lado del artefacto sin cables. **NOTA:** Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
3. Del lado del artefacto con los cables, deslice cuidadosamente el tubo decorativo [R] sobre el vástago roscado largo instalado. Repita la operación en el lado del artefacto sin los cables.
4. Del lado del artefacto con los cables, coloque la tapa del extremo del tubo [P] en la parte superior del tubo decorativo instalado. Repita la operación en el lado del artefacto sin los cables.
5. Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto a través del acoplador [Q] y enrosque el acoplador en las roscas que sobresalen de la parte superior de la tapa del extremo del tubo, aplicando bloqueador de roscas donde se indica con el símbolo (▶). Apriete para asegurar el montaje.
6. Del lado del artefacto sin los cables, enrosque el acoplador [Q] en las roscas que sobresalen de la parte superior de la tapa del extremo del tubo, aplicando el fijador de roscas donde se indica con el símbolo (▶). Apriete para asegurar el conjunto.
7. Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto desde el acoplador a través del número deseado de vástagos [A] y tubos roscados cortos [B]. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos, aplicando el bloqueador de roscas donde se indica con el símbolo (▶).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

8. Del lado del artefacto sin los cables, enrosque un segundo juego de vástagos y tubos roscados cortos utilizando tubos roscados cortos (el mismo número de vástagos y tubos roscados cortos del paso anterior, pero sin los cables del artefacto), aplicando el bloqueador de roscas donde se indique con el símbolo (▶).
9. Del lado del artefacto con los cables, enrosque el primer vástago del juego de vástagos conectados en el acoplador [Q]. Repita la operación en el lado del artefacto sin los cables.
10. Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto a través del aro pequeño inferior [L]. Enrosque el aro pequeño inferior en el último vástago.
11. Del lado del artefacto sin los cables, enrosque el otro aro pequeño inferior en el último vástago.
12. En ambos lados del artefacto, conecte el aro pequeño superior [O] con el aro pequeño inferior [L] con el eslabón de bloqueo abierto [M]. Cierre el eslabón de bloqueo enroscando la tuerca en el extremo del eslabón.
13. Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto a través del aro pequeño superior [O] y hacia la cubierta [H].
14. Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas desde el borde superior de la cubierta.
15. Pase los cables de suministro desde la caja de salida hacia abajo a través del orificio en el centro de la placa de montaje y fije la placa de montaje [G] a la caja de salida [C] utilizando los tornillos de montaje de la placa [I]. La placa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
16. Utilizando la placa de montaje como plantilla, marque las posiciones para los dos (2) anclajes para paneles de yeso [F], uno a cada lado de la placa de montaje. Desenrosque con cuidado los tornillos de montaje de la placa y retire los tornillos y la placa de montaje.
17. Utilice una broca de 3/16" (4,76 mm) de diámetro (no suministrada) para perforar los orificios de anclaje en el techo. Introduzca dos (2) anclajes para paneles de yeso en los orificios perforados, uno de cada lado de la placa de montaje.
18. Pase los cables de suministro desde la caja de salida hacia abajo a través del orificio en el centro de la placa de montaje y vuelva a fijar la placa de montaje [G] a la caja de salida [C] utilizando los tornillos de montaje de la placa [I].
19. Fije la placa de montaje a los anclajes para paneles de yeso utilizando los dos (2) tornillos para madera [E].
20. Fije los cables de seguridad [D] a la placa de montaje o al interior de la caja de salida y asegúrelos en su lugar para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
21. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - a. En las lámparas que tienen la placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del aro de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por a placa de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

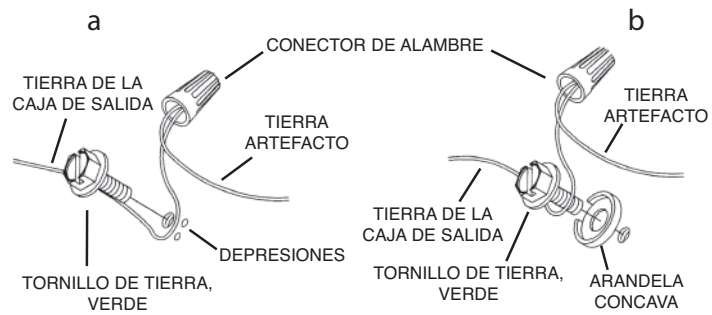

22. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

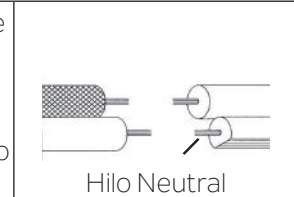

23. Levante la cubierta hasta el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje [N] fijados a la placa de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta. **NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la placa de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
24. Mientras sostiene la cubierta en su lugar, use las arandelas de seguridad [J] y las perillas [K] para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
25. Baje con cuidado las pantallas [U] sobre los portalámparas [W] hasta que se asienten en la base del portalámparas.
26. Instale los focos recomendados (no suministrados).