


FIXTURE DIAGRAM

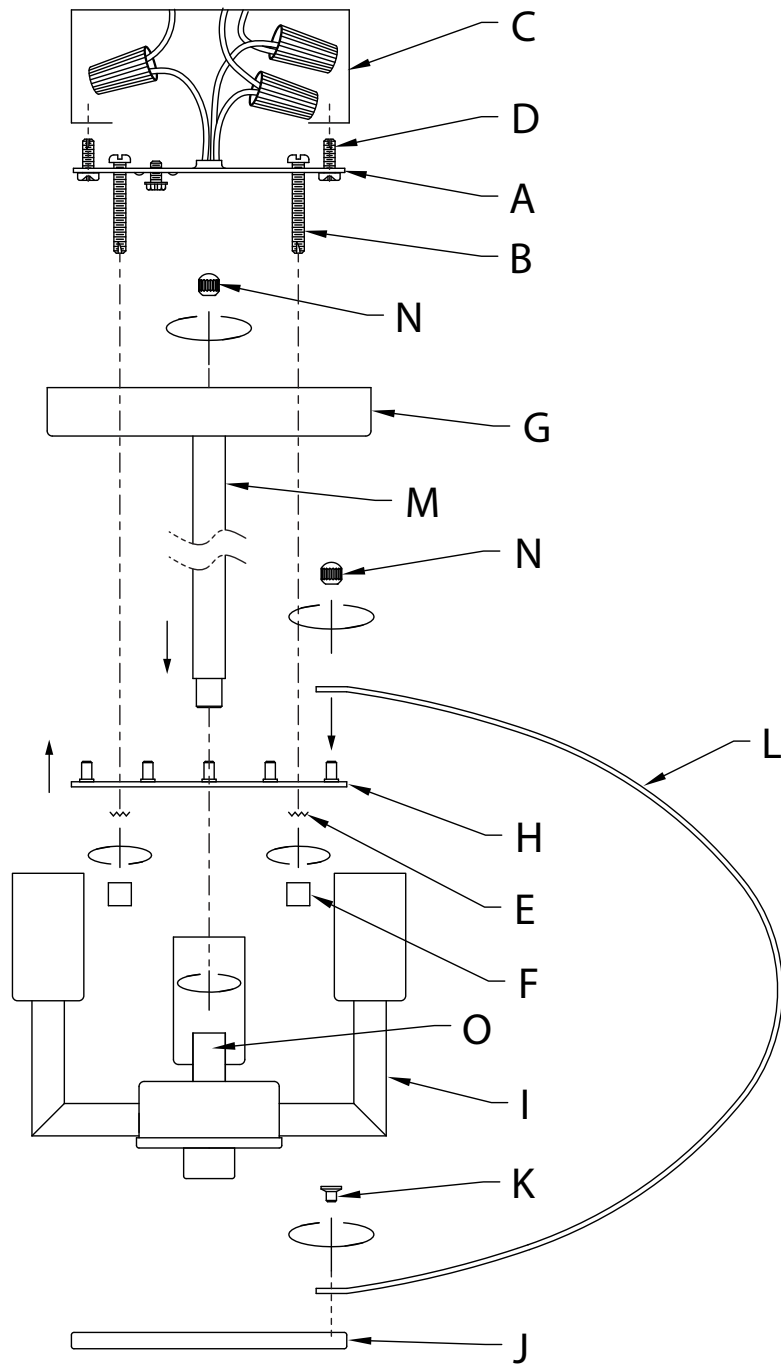

PARTS LIST

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| [A] Mounting Strap | [F] Smooth Knob (Qty. 2) | [L] Decorative Arc (Qty. 6) |
| [B] Mounting Screw (Qty. 2) | [G] Canopy | [M] Center Tube (attached to Canopy) |
| [C] Outlet Box (Not Supplied) | [H] Upper Plate | [N] Knurled Knob (Qty. 8) |
| [D] Strap Mounting Screw (Qty. 2) | [I] Socket Cluster | [O] Coupling (attached to Socket Cluster) |
| [E] Lock Washer (Qty. 2) | [J] Lower Ring | |
| | [K] Countersunk Screw (Qty. 6) | |

CAUTIONS


CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Attach decorative arcs **[L]** to lower ring **[J]** by aligning countersunk holes in decorative arcs with threaded holes in lower ring and screwing countersunk screws **[K]** into aligned holes.
NOTE: Do not fully tighten the countersunk screws at this point.
NOTE: Decorative arcs should be positioned on top of lower ring with the countersunk holes in decorative arcs facing away from lower ring. This will allow the countersunk screw heads to be installed flush with decorative arcs.
NOTE: For ease of installation, try installing the first decorative arc on the lower ring, and then the second decorative arc across from the first. Install the remaining decorative arcs using this method to help balance the decorative arcs and lower ring assembly and prevent it from tipping over during installation.
 - Unscrew eight (8) knurled knobs **[N]** from upper plate **[H]**.
 - Attach top ends of a decorative arcs **[L]** to upper plate **[H]** by passing threaded studs on upper plate up through holes in arcs, then threading knurled knobs **[N]** onto threaded studs.
NOTE: Do not fully tighten knurled knobs at this point.
NOTE: Upper plate should be positioned below top ends of decorative arcs with threaded studs on upper plate pointing upward.
NOTE: There should be two (2) knurled knobs remaining, which will be used in a later step.
 - Carefully place socket cluster **[I]** inside decorative arcs between upper plate **[H]** and lower ring **[J]**. Arcs can be adjusted left or right to create a gap for the socket cluster.
 - Pass fixture wires from socket cluster **[I]** through center hole in upper plate **[H]**, center tube **[M]**, and into canopy **[G]**.
 - Carefully lower center tube **[M]** down through center hole of upper plate **[H]**. Pull fixture wires out through top of canopy as center tube passes through center hole in upper plate.
 - Screw center tube **[M]** into coupling **[O]** on socket cluster **[I]**.
 - Lower canopy **[G]** down onto upper plate **[H]**, carefully aligning knurled knobs on upper plate with large holes in bottom of canopy. The two (2) remaining threaded studs on upper plate **[H]** should be aligned with two (2) small holes in bottom of canopy **[G]**.
NOTE: Canopy **[G]** will only fit on to upper plate **[H]** in one orientation. Rotate canopy **[G]** until studs from upper plate **[H]** pass through the canopy holes and the two (2) small studs from upper plate **[H]** pass into the canopy.
 - Screw the remaining two (2) knurled knobs **[N]** onto threaded studs protruding through small holes in canopy and tighten to secure upper plate to canopy.
 - Adjust decorative arcs so they are evenly spaced apart and tighten the six (6) countersunk screws in lower ring and the six (6) knurled knobs inside canopy to secure arcs in place.
 - Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[A]** that align with hole distance in canopy **[G]**. Assemble mounting screws **[B]** into threaded holes starting from the outlet box side.
 - Attach mounting strap to outlet box **[C]** using the supplied strap mounting screws **[D]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

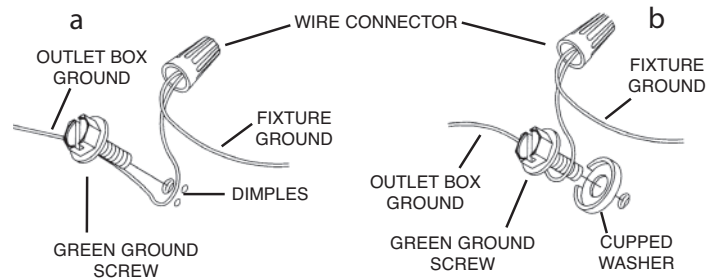

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

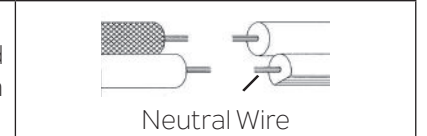

- Raise canopy **[G]** to ceiling, carefully passing mounting screws **[B]** through holes in canopy **[G]** and upper plate **[H]**.
NOTE: Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or between canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers **[E]** and smooth knobs **[F]** to secure canopy to ceiling. Tighten to secure.
- Insert recommended bulbs. (Not supplied).

DIAGRAMME D'APPAREILS

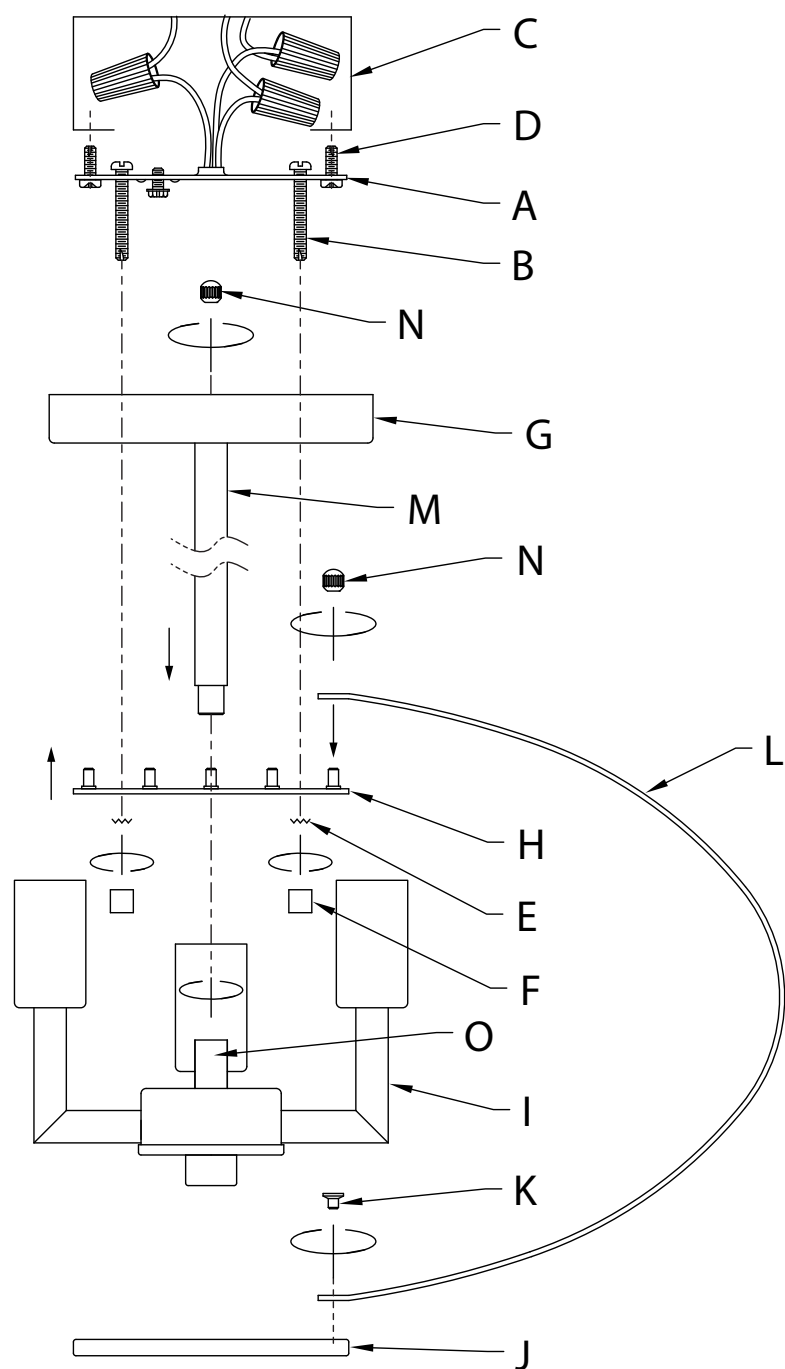

Liste des pièces

[A] Étrier de Montage	[F] Boule de Blocage Lisse (Qté 2)	[M] Tube Central (fixé au Cache)
[B] Vis de Montage (Qté 2)	[G] Cache	[N] Boule de Blocage Moletée (Qté 8)
[C] Boîte de Sortie (non fournie)	[H] Plaque Supérieure	[O] Accouplement (fixé au groupe de Douilles)
[D] Vis de Montage de l'étrier (Qté 2)	[I] Groupe de Douilles	
[E] Rondelle de Blocage (Qté 2)	[J] Anneau Inférieur	
	[K] Vis à Tête Fraisée (Qté 6)	
	[L] Arc Décoratif (Qté 6)	

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Fixez les arcs décoratifs **[L]** à l'anneau inférieur **[J]** en alignant les trous fraisés des arcs décoratifs avec les trous filetés de l'anneau inférieur et en vissant les vis à tête fraisée **[K]** dans les trous alignés.
REMARQUE : À ce stade, ne pas serrer les vis à tête fraisée.
REMARQUE : Les arcs décoratifs doivent être placés sur le dessus de l'anneau inférieur avec les trous fraisés dans les arcs décoratifs tournés vers l'extérieur de l'anneau inférieur. Cela permettra de placer les têtes de vis à tête fraisée au ras des arcs décoratifs.
REMARQUE : Pour faciliter l'installation, essayer d'installer le premier arc décoratif sur l'anneau inférieur, puis le deuxième arc décoratif en face du premier. Installez les autres arcs décoratifs selon cette méthode pour assurer l'équilibre entre les arcs décoratifs et l'assemblage de l'anneau inférieur et l'empêcher de basculer pendant l'installation.
- Dévissez les huit (8) boules de blocage moletées **[N]** de la plaque supérieure **[H]**.
- Fixez les extrémités supérieures des arcs décoratifs **[L]** à la plaque supérieure **[H]** en faisant passer les goujons filetés de la plaque supérieure par les trous des arcs et en enfilant les boules de blocage moletées **[N]** sur les goujons filetés.
REMARQUE : À ce stade, ne pas serrer les boules de blocage moletées.
REMARQUE : La plaque supérieure doit être placée sous les extrémités supérieures des arcs décoratifs avec les goujons filetés sur la plaque supérieure pointant vers le haut.
REMARQUE : Vous devez disposer de deux (2) boules de blocage moletées, qui seront utilisées au cours d'une étape ultérieure.
- Placez soigneusement le groupe de douilles **[I]** à l'intérieur des arcs décoratifs entre la plaque supérieure **[H]** et l'anneau inférieur **[J]**. Vous pouvez ajuster les arcs à gauche ou à droite et créer ainsi de l'espace pour le groupe de douilles.
- Faites passer les fils du luminaire du groupe de douilles **[I]** par le trou central de la plaque supérieure **[H]**, le tube central **[M]** et dans le cache **[G]**.
- Abaissez soigneusement le tube central **[M]** dans le trou central de la plaque supérieure **[H]**. Tirez les fils du luminaire par le haut du cache lorsque le tube central passe à travers le trou central de la plaque supérieure.
- Vissez le tube central **[M]** dans l'accouplement **[O]** sur le groupe de douilles **[I]**.
- Abaissez le cache **[G]** sur la plaque supérieure **[H]** en alignant soigneusement les boules de blocage moletées de la plaque supérieure avec les grands trous au bas du cache. Les deux (2) goujons filetés restants sur la plaque supérieure **[H]** doivent être alignés avec deux (2) petits trous au bas du cache **[G]**.
REMARQUE : Le cache **[G]** s'adaptera à la plaque supérieure **[H]** uniquement dans une orientation. Tournez le cache **[G]** jusqu'à ce que les goujons de la plaque supérieure **[H]** passent par les trous du cache et que les deux (2) petits goujons de la plaque supérieure **[H]** passent dans le cache.
- Vissez les deux (2) boules de blocage moletées restants **[N]** sur les goujons filetés ressortant des petits trous de la verrière et serrez pour fixer la plaque supérieure au cache.
- Ajustez les arcs décoratifs afin qu'ils soient espacés uniformément et serrez les six (6) vis à tête fraisée dans l'anneau inférieur et les six (6) boules de blocage moletées à l'intérieur du cache pour fixer les arcs.
- Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage **[A]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache **[G]**. Placez les vis de montage **[B]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
- Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie **[C]** avec les vis de montage de l'étrier **[D]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

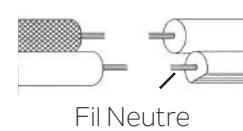

Fil Neutre

- Soulevez le cache **[G]** jusqu'au plafond, en passant avec précaution les vis de montage **[B]** par les trous du cache **[G]** et de la plaque supérieure **[H]**.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou entre le cache et le plafond.
- Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage **[E]** et des boules de blocage lisses **[F]** pour fixer le cache au plafond. Serrez pour fixer.
- Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

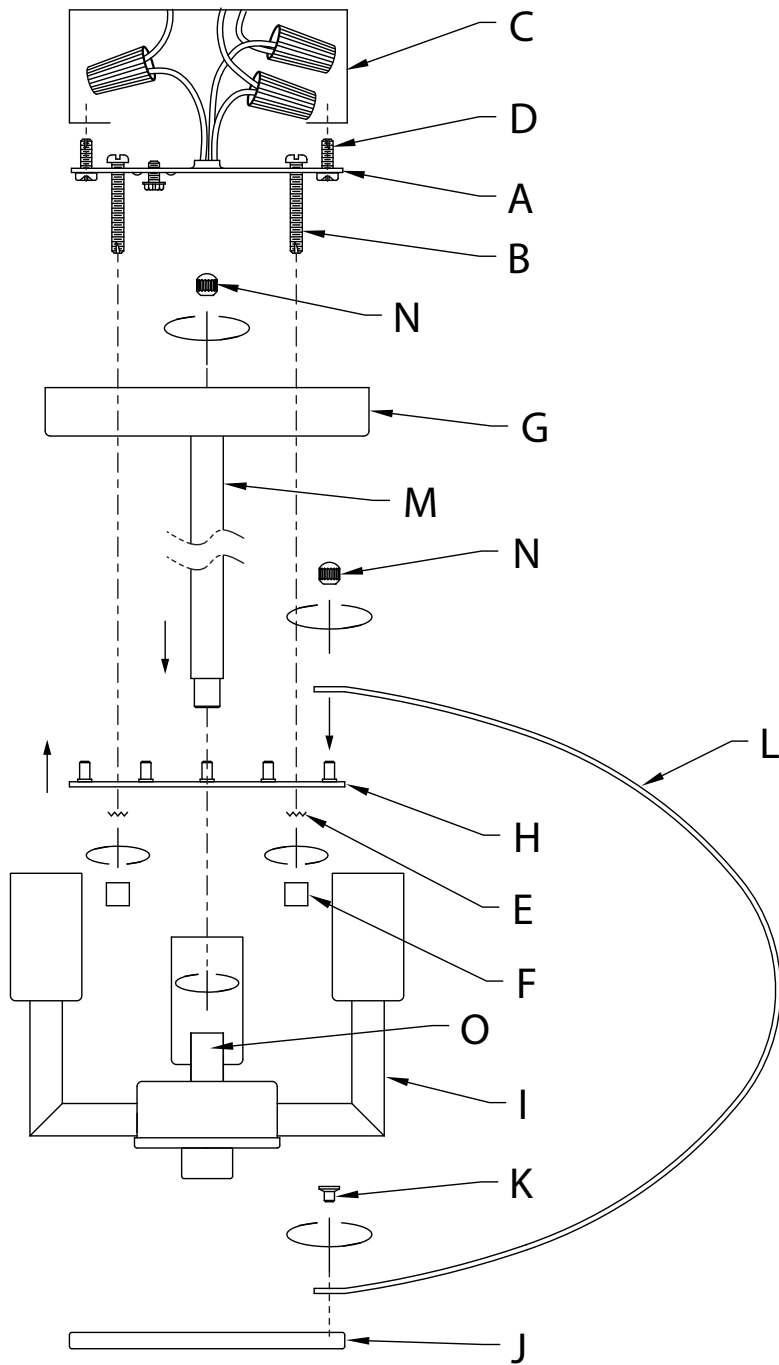

LISTA DE PARTES

- | | | |
|--|---|--|
| [A] Abrazadera de Montaje | [E] Arandela de Seguridad (cantidad 2) | [K] Tornillo Avellanado (cantidad 6) |
| [B] Tornillo de Montaje (cantidad 2) | [F] Perilla Lisa (cantidad 2) | [L] Arco Decorativo (cantidad 6) |
| [C] Caja de Salida (no suministrada) | [G] Cubierta | [M] Tubo Central (unido a la Cubierta) |
| [D] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2) | [H] Placa Superior | [N] Perilla Moleteada (cantidad 8) |
| | [I] Grupo de Portalámparas | [O] Acoplamiento (unido al conjunto de Portalámparas) |
| | [J] Anillo Inferior | |

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

- Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Fije los arcos decorativos **[L]** al anillo inferior **[J]** alineando los orificios avellanados de los arcos decorativos con los orificios roscados del anillo inferior y atornillando los tornillos avellanados **[K]** en los orificios alineados.
NOTA: No apriete completamente los tornillos avellanados en este punto.
NOTA: Los arcos decorativos deben colocarse en la parte superior del anillo inferior con los orificios avellanados de los arcos decorativos orientados hacia el exterior del anillo inferior. Esto permitirá que las cabezas de los tornillos avellanados se instalen a ras de los arcos decorativos.
NOTA: Para facilitar la instalación, pruebe a instalar el primer arco decorativo en el anillo inferior y, a continuación, el segundo arco decorativo enfrente del primero. Instale los arcos decorativos restantes utilizando este método para ayudar a equilibrar el conjunto de arcos decorativos y anillo inferior y evitar que se vuelque durante la instalación.
- Desenrosque las ocho (8) perillas moleteadas **[N]** de la placa superior **[H]**.
- Fije los extremos superiores de un arco decorativo **[L]** a la placa superior **[H]** pasando los espárragos roscados de la placa superior hacia arriba a través de los orificios de los arcos, y luego enroscando las perillas moleteadas **[N]** en los espárragos roscados.
NOTA: No apriete completamente las perillas moleteadas en este punto.
NOTA: La placa superior debe colocarse debajo de los extremos superiores de los arcos decorativos con los espárragos roscados de la placa superior apuntando hacia arriba.
NOTA: Deben quedar dos (2) perillas moleteadas, que se utilizarán en un paso posterior.
- Coloque con cuidado el grupo de portalámparas **[I]** dentro de los arcos decorativos entre la placa superior **[H]** y el anillo inferior **[J]**. Los arcos se pueden ajustar a la izquierda o a la derecha para crear un espacio para el grupo de portalámparas.
- Pase los cables del artefacto desde el grupo de portalámparas **[I]** a través del orificio central de la placa superior **[H]**, el tubo central **[M]** y hacia la cubierta **[G]**.
- Baje con cuidado el tubo central **[M]** a través del orificio central de la placa superior **[H]**. Jale los cables del artefacto hacia afuera a través de la parte superior de la cubierta mientras el tubo central pasa a través del orificio central de la placa superior.
- Enrosque el tubo central **[M]** en el acoplamiento **[O]** sobre el grupo de portalámparas **[I]**.
- Baje la cubierta **[G]** a la placa superior **[H]**, alineando con cuidado las perillas moleteadas de la placa superior con los orificios grandes de la parte inferior de la cubierta. Los dos (2) espárragos roscados restantes de la placa superior **[H]** deben alinearse con los dos (2) orificios pequeños de la parte inferior de la cubierta **[G]**.
NOTA: La cubierta **[G]** sólo encaja en la placa superior **[H]** en una orientación. Gire la cubierta **[G]** hasta que los espárragos de la placa superior **[H]** pasen por los orificios de la cubierta y los dos (2) espárragos pequeños de la placa superior **[H]** pasen a la cubierta.
- Enrosque las dos (2) perillas moleteadas restantes **[N]** en los espárragos roscados que sobresalen a través de los orificios pequeños de la cubierta y apriételes para asegurar la placa superior a la cubierta.
- Ajuste los arcos decorativos de manera que estén uniformemente separados y apriete los seis (6) tornillos avellanados en el anillo inferior y las seis (6) perillas moleteadas dentro de la cubierta para asegurar los arcos en su lugar.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[A]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta **[G]**. Enrosque los tornillos de montaje **[B]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida **[C]** utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados **[D]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

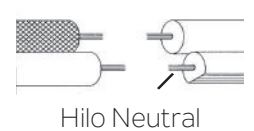
- Levante la cubierta **[G]** hasta el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje **[B]** por los orificios de la cubierta **[G]** y la placa superior **[H]**.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o entre la cubierta y el techo.
- Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad **[E]** y las perillas lisas **[F]** para asegurar la cubierta al techo. Apriete para asegurar.
- Inserte los bulbos recomendados. (No suministrados).

