

ALTHEA

Item No. FR41475-FR41476


T24 JA8-2016

english

- To begin installation first remove mounting bracket (a) from canopy (b) by removing screws (c) for side of canopy - see Drawing 1.
- Next install mounting bracket (a) to junction box (j).
- Hook inspection cable (l) to mounting bracket (a) to take weight off of fixture
- Next determine the approximate length of cable you will need to hang your fixture at the desired height. This can be determined by measuring the distance from the table top or floor to the ceiling and subtracting the height of the fixture and the distance it will be above the table top or floor. The remaining distance will be the required cable length.
- Next take fixture cables (d) and measure from the top of the fixture along the cable and mark with tape at required length.
- Now pull cables through locking mechanism (e) until the tape marking the cable length is near the locking mechanism. Final adjustments will be made after fixture is hung from the ceiling - see Detail 1
- Now loosen screw on retain knob that the supply wire runs through. Slip wire through knob until approximate length is achieved.
- Make sure cable wire lengths are correct for hanging fixture at desired height. Then excess wire and cable can be trimmed off. **MAKE SURE TO LEAVE A MINIMUM OF 6", OF EXTRA CABLE AND WIRE INSIDE THE CANOPY FOR ADJUSTMENT OF FIXTURE AFTER INSTALLATION.**
- Next tuck cables and wires into junction box and attach canopy (b) to mount bracket (a) using screws (c) removed earlier.
- Final adjustments can be made to cables and wire.

SAFETY WARNING: Read wiring and grounding instruction (Wiring Instructions for 0-10 volt LED dimmer) and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

Note: If during the adjustment process too much cable is pulled up, the spring loaded locking mechanism can be released by taking a screw driver and pushing up on the center cylinder of the locking mechanism. This will release the spring pressure and allow the cable to be pulled back out (use caution to prevent the cable from being damaged). See Drawing 2 below.

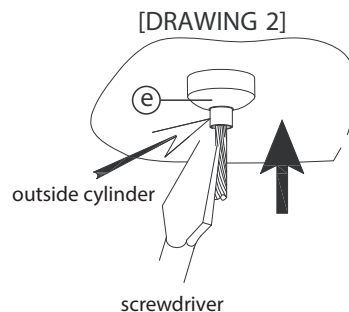

ALTHEA


Número del artículo: FR41475-FR41476

spanish

- Para comenzar la instalación, primero retire el soporte de montaje (a) de la cubierta (b) quitando los tornillos (c) del costado de la cubierta; consulte el Dibujo 1.
- Luego instale el soporte de montaje (a) en la caja de conexiones (j).
- Enganche el cable de inspección (l) al soporte de montaje (a) para quitar peso del dispositivo.
- A continuación, determine la longitud aproximada del cable que necesitará para colgar su dispositivo a la altura deseada. Esto se puede determinar midiendo la distancia desde la mesa o el piso hasta el techo y restando la altura del accesorio y la distancia que estará sobre la mesa o el piso. La distancia restante será la longitud del cable requerida.
- Luego tome los cables del dispositivo (d) y mida desde la parte superior del dispositivo a lo largo del cable y márkelos con cinta a la longitud requerida.
- Ahora pase los cables a través del mecanismo de bloqueo (e) hasta que la cinta que marca la longitud del cable esté cerca del mecanismo de bloqueo. Los ajustes finales se realizarán después de colgar el dispositivo del techo; consulte el Detalle 1.
- Ahora afloje el tornillo de la perilla de retención por donde pasa el cable de suministro. Deslice el cable a través de la perilla hasta lograr la longitud aproximada.
- Asegúrese de que las longitudes de los cables sean las correctas para colgar el dispositivo a la altura deseada. Luego se puede recortar el exceso de alambre y cable. **ASEGÚRESE DE DEJAR UN MÍNIMO DE 6" DE CABLE EXTRA DENTRO DEL DOSEL PARA EL AJUSTE DEL ACCESORIO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.**
- Luego meta los cables en la caja de conexiones y fije la cubierta (b) al soporte de montaje (a) usando los tornillos (c) que quitó anteriormente.
- Se pueden realizar ajustes finales a los cables y alambres.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Lea las instrucciones de cableado y puesta a tierra [Wiring Instructions for 0-10 volt LED dimmer] y cualquier dirección adicional. Apague la fuente de alimentación durante la instalación. Si se requiere un nuevo cableado, consulte a un electricista calificado o a las autoridades locales para obtener los requisitos de código.

Nota: Si durante el proceso de ajuste se extrae demasiado cable, se puede liberar el mecanismo de bloqueo con resorte cogiendo un destornillador y empujando hacia arriba el cilindro central del mecanismo de bloqueo. Esto liberará la presión del muelle y permitirá que el cable sea retirado (tenga cuidado para evitar que el cable se dañe). Vea el Dibujo 2 a

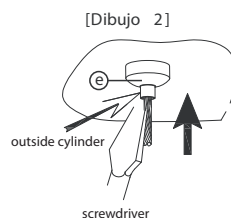


ALTHEA

Numéro d'article: FR41475-FR41476


- Pour commencer l'installation, retirez d'abord le support de montage (a) de l'auvent (b) en retirant les vis (c) du côté de l'auvent - voir dessin 1.
- Installez ensuite le support de montage (a) sur la boîte de jonction (j).
- Accrochez le câble d'inspection (l) au support de montage (a) pour alléger le poids du luminaire.
- Déterminez ensuite la longueur approximative du câble dont vous aurez besoin pour suspendre votre luminaire à la hauteur souhaitée. Cela peut être déterminé en mesurant la distance entre le dessus de la table ou le sol et le plafond et en soustrayant la hauteur du luminaire et la distance à laquelle il se trouvera au-dessus du dessus de la table ou du sol. La distance restante correspondra à la longueur de câble requise.
- Prenez ensuite les câbles du luminaire (d), mesurez à partir du haut du luminaire le long du câble et marquez avec du ruban adhésif la longueur requise.
- Tirez maintenant les câbles à travers le mécanisme de verrouillage (e) jusqu'à ce que le ruban marquant la longueur du câble soit près du mécanisme de verrouillage. Les derniers ajustements seront effectués une fois le luminaire suspendu au plafond - voir détail 1.
- Desserrez maintenant la vis du bouton de retenue que traverse le fil d'alimentation. Glissez le fil dans le bouton jusqu'à ce que la longueur approximative soit atteinte.
- Assurez-vous que les longueurs des câbles sont correctes pour suspendre le luminaire à la hauteur souhaitée. Ensuite, l'excédent de fil et de câble peut être coupé. **ASSUREZ-VOUS DE LAISSER UN MINIMUM DE 6 PO DE CÂBLE ET DE FIL SUPPLÉMENTAIRES À L'INTÉRIEUR DE L'AUVENT POUR LE RÉGLAGE DU LUMINAIRE APRÈS L'INSTALLATION.**
- Rentrez ensuite les câbles et les fils dans la boîte de jonction et fixez le capot (b) au support de montage (a) à l'aide des vis (c) retirées précédemment.
- Les derniers ajustements peuvent être apportés aux câbles et aux fils.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: Lire les instructions de câblage et de mise à la terre Wiring Instructions for (0-10 volt LED dimmer] et toutes instructions supplémentaires. Coupez l'alimentation pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences de code.

Remarque: Si pendant le processus de réglage trop de câble est tiré vers le haut, le mécanisme de verrouillage à ressort peut être libéré en prenant un tournevis et en poussant sur le cylindre central du mécanisme de verrouillage. Cela libérera la pression du ressort et permettra le retrait du câble (veillez à ne pas endommager le câble). Voir le schéma 2 ci-dessous.

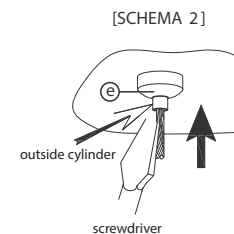

DRAWING 1

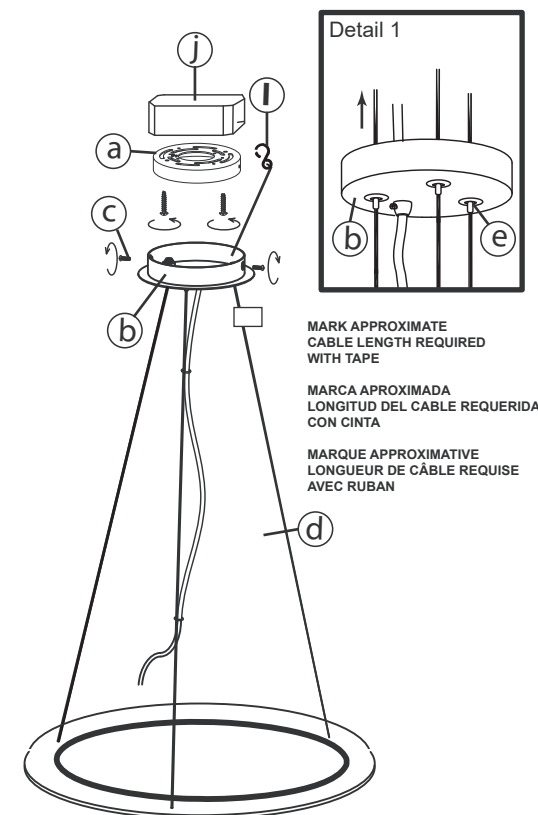

FR
FREDRICK RAMOND
ESTABLISHED 1965

A Division of Hinkley Lighting, Inc.
33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012
toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500

