

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressalesscanada@canarmna.ca - IN USA - ressalessusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**
SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




Phillips
Screwdriver



Wrench



Pliers



Drill

Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
2. USE CHAIN TO SUPPORT THE FIXTURE. DO NOT USE THE ELECTRICAL CORD TO HANG THE FIXTURE. USE THE RUBBERIZED "S" HOOK TO HANG THE CORD. PERIODICALLY CHECK SUSPENSION CHAIN AND THE HOOK. DO NOT ALTER THE PLUG.
3. DO NOT INSTALL ON RADIANT-HEATING TYPE CEILING.
4. UNPLUG FIXTURE BEFORE INSTALLING OR REMOVING BULB.
5. UNPLUG WHEN NOT IN USE.
6. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

PACKAGE CONTENTS:




Mounting Bracket
x 1



Ceiling Hook
x 2



"S" Hook
x 2



Canopy
x 1



Ceiling Hook
with Toggle Bolt
x 2




Cable Tie
x 2



Plastic Wall Anchor
x 2




Wood Screw
x 2

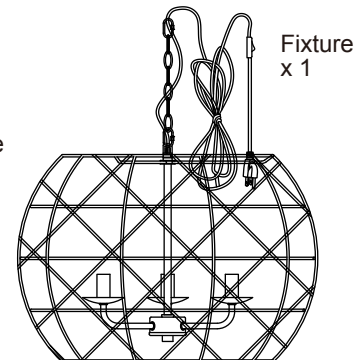

INSTALLATION:

Fig. 1

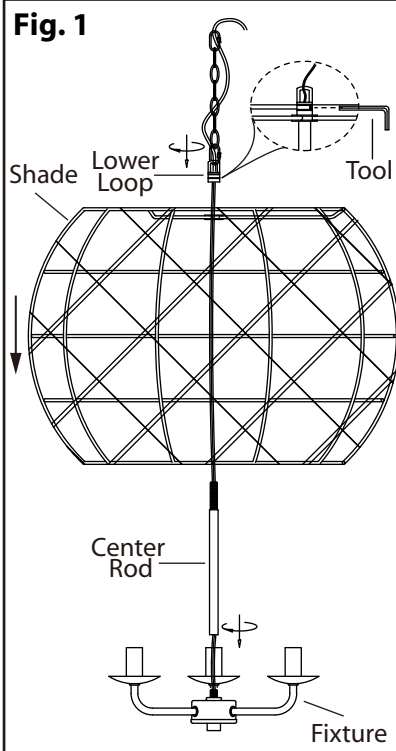

1. Screw the center rod to the fixture (Fig 1).

2. Feed the wires through the center hold of the shade and the lower loop (Fig 1).

3. Tighten the lower loop to the center rod. Tighten the locking screw on the lower loop using the tool provided (Fig 1).

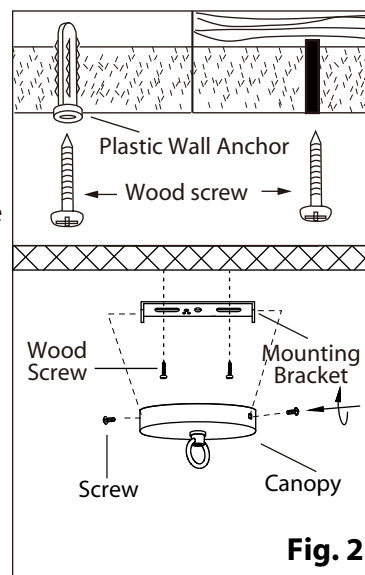



Fig. 2

4. Decide a suitable location where you want your light fixture to be positioned. Determine your mounting method. Mark two spots on the ceiling for the mounting hardware.

5. Wood: Drill 2 pilot holes, install Mounting Bracket using wood screws (supplied) as shown (Fig 2).

Drywall: Drill appropriate size hole for Plastic wall Anchor, install Mounting Bracket using wood screws (supplied) as shown (Fig 2).

Attach Canopy as shown using the 2 screws (supplied) (Fig 2).

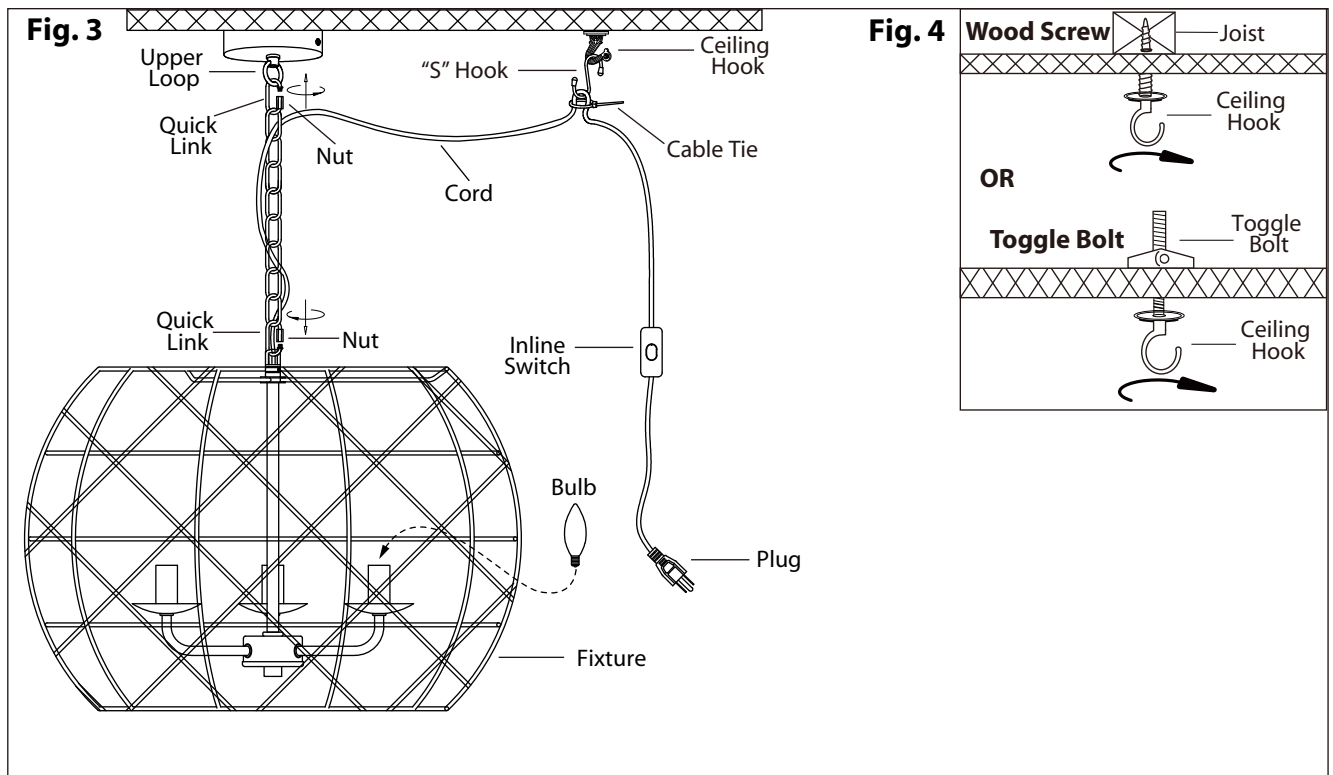

6. Determine desired height for Fixture, remove excess links. Using the supplied Quick Links, attach chain to upper and lower loops as shown (Fig.3), close the Quick Link using the attached nut.

7. Decide which Electrical outlet you wish to use for the Fixture, position the Ceiling Hook (supplied) directly above your outlet as shown (Fig.3).

Wood: Drill pilot hole and install Ceiling hook by screwing directly into the stud.

Drywall: Drill the appropriate size hole for the Toggle Bolt (supplied) and install as shown (Fig.4).

8. Add loop to Cord and attach to supplied Rubberized S Hook as shown (Fig.3).

9. Install proper bulb type and wattage (not included).

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:




Tournevis
Phillips



Clef



Pinces



Perceuse

Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
2. UTILISEZ LA CHAÎNE POUR SUSPENDRE LE LUMINAIRE. N'UTILISEZ PAS LE CORDON ÉLECTRIQUE POUR LE SUSPENDRE. UTILISEZ LE CROCHET CAOUTCHOUTÉ EN "S" POUR SUSPENDRE LE CORDON. VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DE LA CHAÎNE ET DU CROCHET PÉRIODIQUEMENT. NE PAS ALTÉRER LA PRISE.
3. NE PAS INSTALLER SUR UN PLAFOND DE TYPE RADIANT CHAUFFANT.
4. DÉBRANCHEZ LE LUMINAIRE AVANT D'INSTALLER OU DE RETIRER L'AMPOULE.
5. DÉBRANCHER LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
6. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

CONTENU DE L'EMBALLAGE:




Ferrure De Montage
x 1



Crochet du plafond
x2



Crochet
caoutchoutés
de "S"
x2



Canopé
x 1



Crochet à plafond
avec boulon à bascule
x 2




Serre-câble
x 2



Ancrage murale
x 2




Vis à bois
x 2

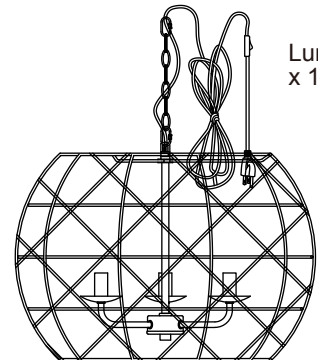

Luminaire
x 1

INSTALLATION:

Fig. 1

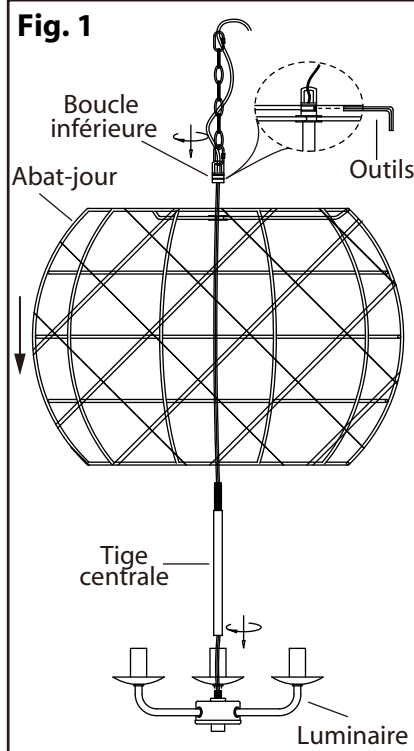

1. Vissez la tige du centre à la fixture (Fig 1).

2. Passez les fils à travers le trou du centre de l'abat-jour et de la boucle inférieure (Fig 1).

3. Resserrez la boucle inférieure à la tige centrale. Resserrez la vis de blocage à la boucle inférieure en utilisant l'outil fourni (Fig 1).

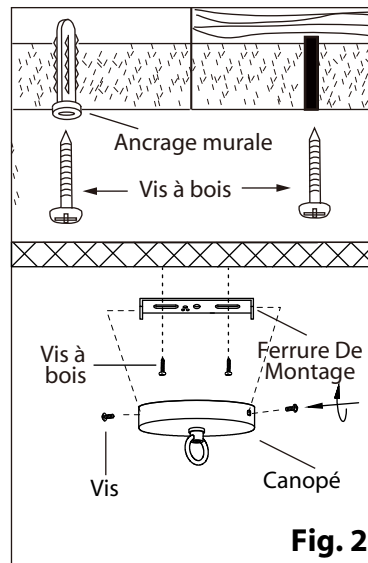



Fig. 2

4. Choisissez l'endroit convenable où vous désirez positionner votre luminaire. Déterminez votre méthode d'installation. Marquez deux endroits au plafond pour le support de montage.

5. Bois: Percez deux trous pilotes, installez le support de montage en utilisant les vis à bois (fourni) tel qu'indiqué (Fig 2).

Cloison sèche: Percez un trou de la grosseur appropriée pour l'ancrage mural en plastique, installez le support de montage en utilisant les vis à bois (fourni) tel qu'indiqué (Fig 2).

Attachez le canopé tel qu'indiqué en utilisant les 2 vis (fourni) (Fig 2).

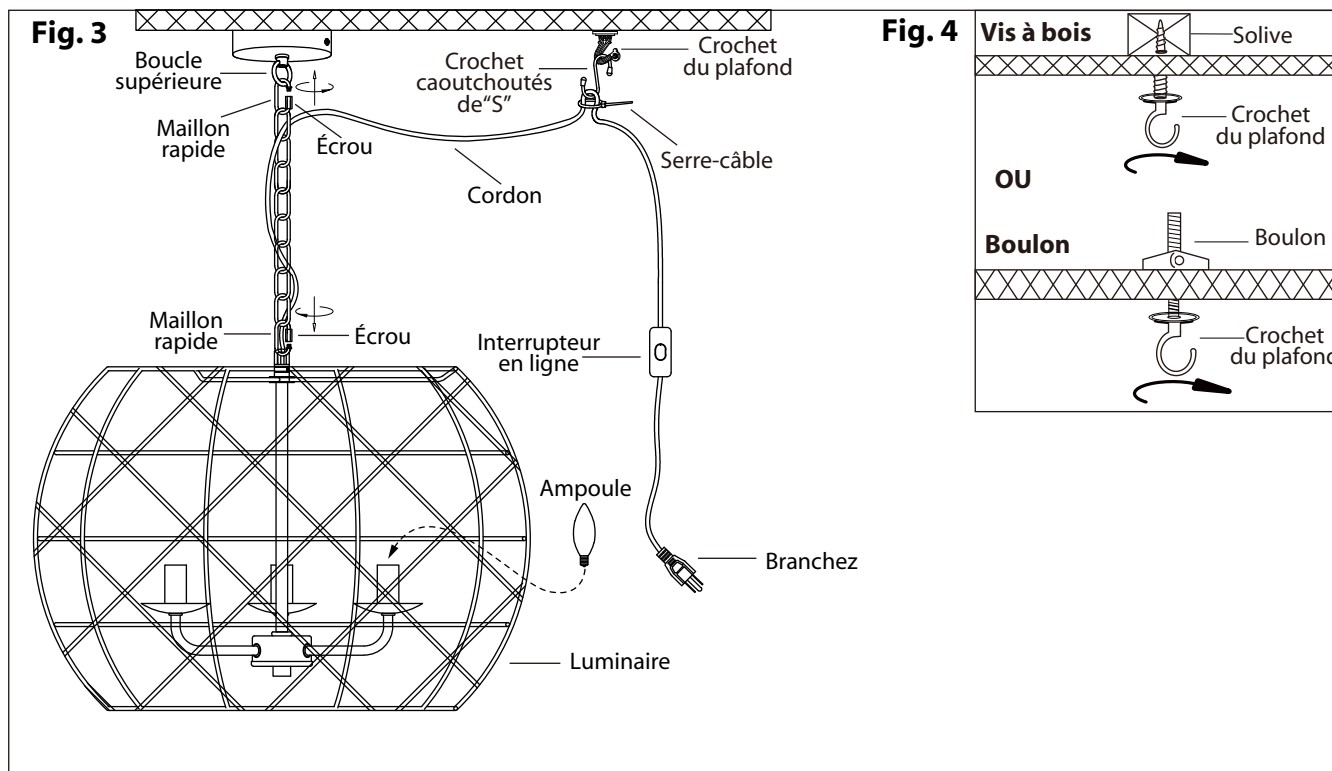

6. Déterminez la hauteur désirée pour le luminaire, enlever les maillons de surplus. En utilisant le maillon rapide fourni, attachez la chaîne à la boucle supérieure et inférieure tel qu'indiqué (Fig. 3), fermez le maillon rapide en utilisant l'écrou attaché.

7. Choisissez quelle prise électrique vous désirez utiliser pour le luminaire, positionnez le crochet à plafond (fourni) directement au-dessus de votre prise tel qu'indiqué (Fig 3).

Bois: Percez un trou pilote et installez le crochet à plafond en visant directement dans la poutre.

Cloison sèche: Percez un trou de la grosseur appropriée pour le boulon à bascule (fourni) et installez tel qu'indiqué (Fig 4).

8. Ajoutez une boucle au cordon et attachez le crochet en caoutchouté en S tel qu'indiqué (Fig 3).

9. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).