

PENDANT LIGHT

IPL1237A01
10/25

NEED HELP?

Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)

IN CANADA - ressalesscanada@canarmna.ca - IN USA - ressalessusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. FIRMLY ATTACH THE BARE COPPER GROUND WIRE TO THE MOUNTING BRACKET WITH THE GROUND SCREW (BY WRAPPING AROUND THE GROUND SCREW) AND THEN CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER AND FIXTURE GROUND WIRE) TO THE HOUSE SUPPLY GROUND WIRE WITH A WIRE NUT.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

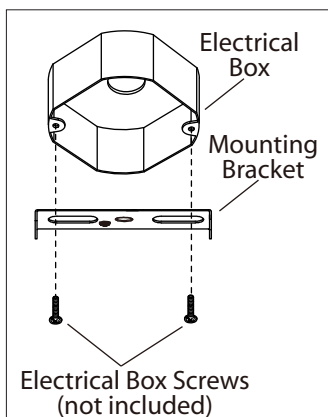

1. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included).

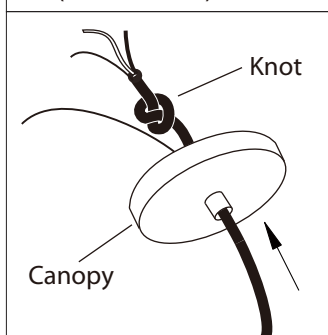


2. Adjusting the length of flexible cord. For safety, do not release the knot inside canopy.

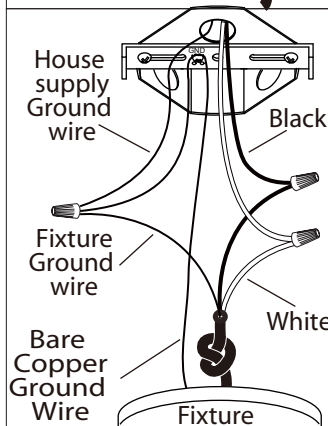

3. Firmly attach the bare copper ground wire to the mounting bracket with the ground screw (by wrapping around the ground screw) and then connect the ground wires (bare copper and fixture ground wire) to the house supply ground wire with a wire nut. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

4. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is

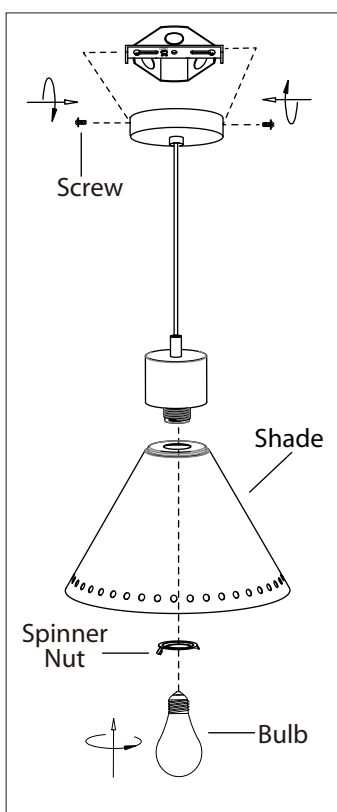

5. Attach fixture to mounting bracket by tightening the 2 screws.

6. Remove spinner nut from socket. Position shade on lamp and secure with spinner nut.

7. Install specified bulb type and wattage (not included).

LUMIÈRE SUSPENDU

IPL1237A01
10/25

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. FIXEZ FERMEMENT LE FIL DE MISE À TERRE EN CUIVRE DÉNUDÉ AU SUPPORT DE MONTAGE AVEC LA VIS DE MISE À TERRE (EN L'ENROULANT AUTOUR DE LA VIS DE MISE À TERRE), PUIS CONNECTEZ LES FILS DE MISE À TERRE (CUIVRE DÉNUDÉ ET FIL DE MISE À TERRE DU LUMINAIRE) AU FIL DE MISE À TERRE DE L'ALIMENTATION DE LA MAISON AVEC UN SERRE-FIL.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

INSTALLATION:

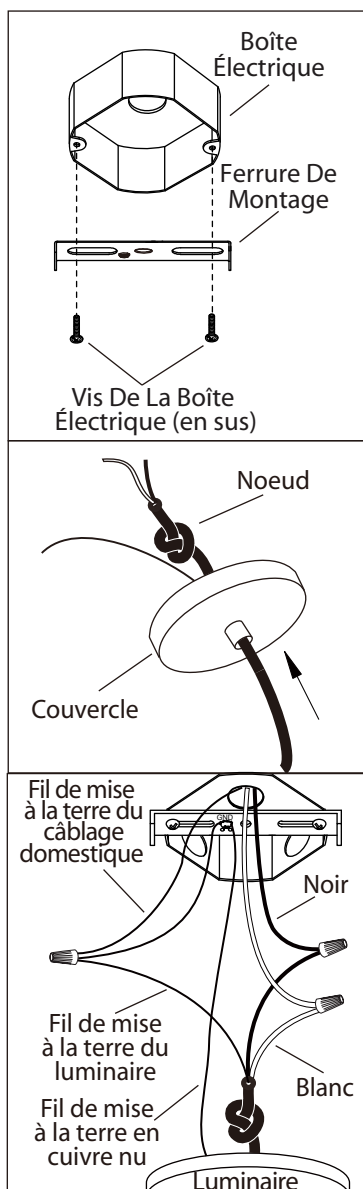


1. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus).

2. Ajuster la longueur du cordon flexible. Par précaution, ne défaites pas le noeud à l'intérieur du canopé.

3. Fixez fermement le fil de mise à terre en cuivre dénudé au support de montage avec la vis de mise à terre (en l'enroulant autour de la vis de mise à terre), puis connectez les fils de mise à terre (cuivre dénudé et fil de mise à terre du luminaire) au fil de mise à terre de l'alimentation de la maison avec un serre-fil. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

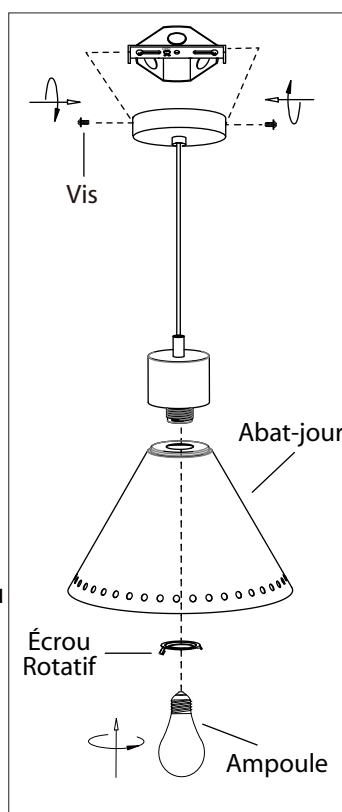

5. Posez le luminaire à la ferrure de montage en serrant les 2 vis.

6. Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif.

7. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).