

LED SLIM PANEL FRAME PANNEAU DEL MINCE

Assembly Instructions Instructions d'assemblage


IPLED-SW-C



Step/Étape 1:

Use Snips to cut the rings to the designated hole size to fit to 4.6" or 8" Wafer fixture. 3" Wafer fixture will use the frame without any modifications.


Utilisez des cisailles pour couper les anneaux à la dimension de l'ouverture requise afin de convenir à un luminaire Wafer de 4,6 po ou de 8 po. Le luminaire Wafer de 3 po s'utilise avec le cadre sans aucune modification.

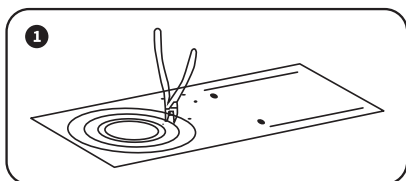

Step/Étape 3:

Remove the Junction box cover and secure box with screws (included) to the construction plate.


Retirez le couvercle de la boîte de jonction et fixez la boîte à la plaque de construction à l'aide des vis fournies.

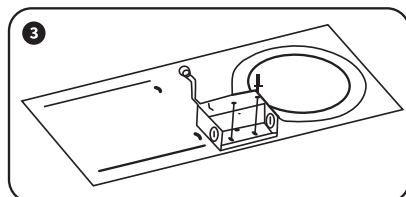

Step/Étape 5:

After the frame installation, slide the Junction box cable through the opening and connect to the Wafer fixture cable.


Après l'installation du cadre, faites passer le câble de la boîte de jonction à travers l'ouverture et raccordez-le au câble du luminaire Wafer.

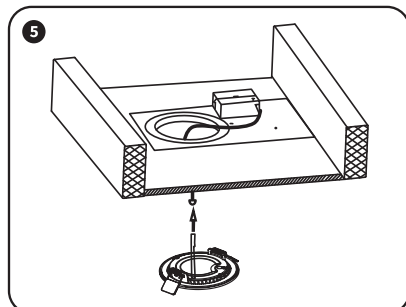

Step/Étape 2:

Select the preferred CCT on the Junction box.


Sélectionnez la température de couleur (CCT) désirée sur la boîte de jonction.

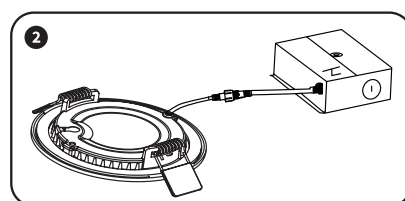

Step/Étape 4:

After the Junction box is installed, secure the frame to a joist. Cut the cutout in the ceiling using the frame opening as a reference.

Une fois la boîte de jonction installée, fixez le cadre à une solive. Découpez l'ouverture dans le plafond en utilisant le cadre comme guide.

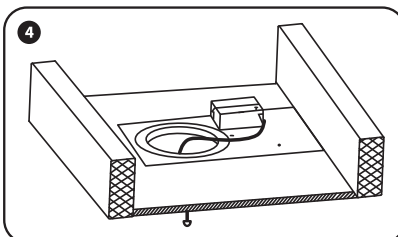

Step/Étape 6:

Lift up mounting spring clips and slide the Wafer fixture into the ceiling cutout. Let spring clips go to secure the fixture. Adjust it to the opening if needed.

Relevez les ressorts de fixation et insérez le luminaire Wafer dans l'ouverture du plafond. Relâchez les ressorts pour fixer le luminaire. Ajustez-le au besoin afin qu'il soit bien aligné dans l'ouverture.

