
HINKLEY

DRAWING 1




DRAWING 2

Bolts should come through plate

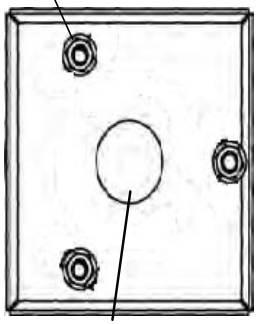


Bring wires or conduit through the center of mounting plate

DRAWING 3

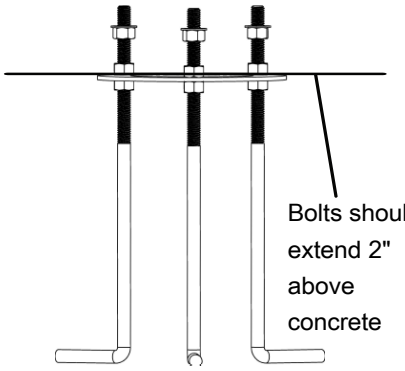


Bolts should extend 2" above concrete

DRAWING 4

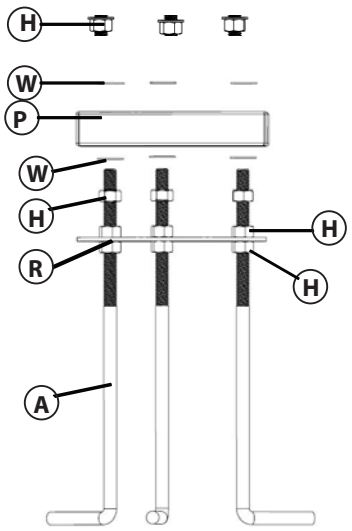


DRAWING 5

USE 3/8-16 fasteners to secure to decking (not supplied).

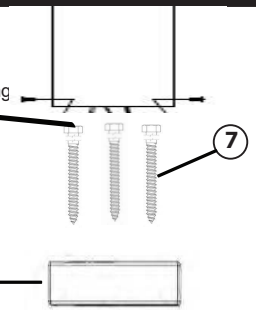

DRAWING 6

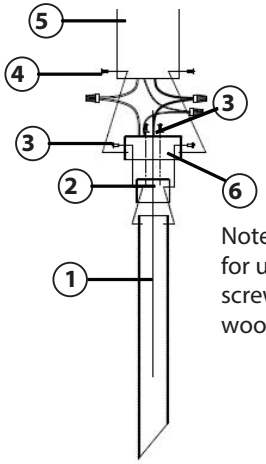

Note: bracket (Item 6) is intended for use in one orientation. Longer screws may be needed to reach wood deck or other solid surface.

Mounting Instructions

Item No: 5518

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

There are four different ways to install this fixture

1) New cast in concrete
2) Tapcon drill in existing concrete
3) Lag screw into decking/wood
4) Staked directly into soil.

NEW CAST IN CONCRETE

1) Pour concrete for mounting
2) Assemble lag bolts (A), hex nuts (H) , and bottom ring (R) (Drawings 1 and 4)
3) Carefully place assembly into concrete- Bottom ring (R) should be **even with the concrete** while plate (P) sits just above concrete. Lag bolts (A) should sit 2" above concrete (Drawing 3)
4) The orientation of the plate should be close to the orientation of the final install as plate will be difficult to adjust after concrete sets. Note bolts should be centered in mounting slots (Drawing 2)
5) Let concrete set
6) Assemble plate (P) washers (W) and hex nuts (H) drawing 4. Hex nuts can be backed off and adjusted to the final orientation after concrete is set. Re-tighten when adjusted.
7) Wire fixture using IS-18.
8) Use screw to secure fixture in place.

LAG SCREW INTO DECKING/WOOD or TAPCON DRILL IN EXISTING CONCRETE

1) Drill existing concrete or deck in center of plate slots and bring power wire into assembly though the deck board gaps.(Drawing 5)
2) Wire fixture using IS-18.
3) Use screws (7) to secure mounting plate in place.
4) Secure fixture to mounting plate with screws (4).

Staked directly into soil (Drawing 6)

1) Place small cap (2) over ground stake (1).
2) Place large cap (6) over small cap (2) and use screws (3) to secure both large and small cap in place.
3) Make wiring connections using IS-18.
4) Place main fixture body (5) over large cap (6) and use screws (4) to hold in place.
5) Place stake into soil.

HINKLEY

Instrucciones de Instalacion

Número del actculo: 5518

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1) Vierta el hormigón para el montaje.
2) Ensamble los tornillos de anclaje (A), las tuercas hexagonales (H) y el anillo inferior (R) (Dibujos 1 y 4).
3) Coloque cuidadosamente el conjunto en el hormigón. El anillo inferior (R) debe quedar al mismo nivel que el hormigón, mientras que la placa (P) debe quedar ligeramente por encima. Los tornillos de anclaje (A) deben quedar 5 cm (2") por encima del hormigón (Dibujo 3).
4) La orientación de la placa debe ser similar a la de la instalación final, ya que será difícil ajustarla una vez fraguado el hormigón. Tenga en cuenta que los tornillos deben estar centrados en las ranuras de montaje (Dibujo 2).
5) Deje fraguar el hormigón.
6) Ensamble la placa (P), las arandelas (W) y las tuercas hexagonales (H) (Dibujo 4). Los acopladores se pueden aflojar y ajustar a la orientación final una vez fraguado el hormigón. Vuelva a apretarlos después del ajuste.
7) Conecte la luminaria mediante cable IS-18.
8) Utilice tornillos para fijar la luminaria en su lugar.

TALADRO PARA TAPCON EN HORMIGÓN EXI STE NTE

Se puede usar cualquiera de las ranuras estrech as p ara pernos tapcon; no use ranuras anchas

1) Taladre la madera o la tarima existente en el centro de la placa y pase el cable de alimentación a través de las ranuras de la tarima.

2) Conecte el cable a la luminaria utilizando el conector IS-18.

3) Utilice tornillos (S) para fijar la luminaria en su lugar.

TORNILLO DE RETRASO EN MADERA DE CUBIE RTA

1) Ubique los pernos de 3 / 8-16 x 5/8
2) Siga el dibujo 1 para el montaje de las tuer cas he xagonales
(H) y las arandelas (W) de la placa de montaj e (P)
3) Perfore la madera / plataforma existente e n el ce ntro de la
placa y coloque el cable de alimentación en e l ensa mblaje a
través de los espacios de la tabla de la plataf orma

Instalación directa en el suelo

1) Coloque la tapa pequeña (2) sobre la estaca (1).
2) Coloque la tapa grande (6) sobre la tapa pequeña y use el tornillo (3) para fijar el conjunto.
3) Realice las conexiones de cableado con el conector IS-18.
4) Coloque el cuerpo principal de la luminaria (5) sobre la tapa grande (3) y use los tornillos (4) para sujetarlo.
5) Clave la estaca en el suelo.

Instructions d'installation

Número del artículo: 5518

commencer ici

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez le luminaire et le verre du carton.
3. Lisez attentivement les instructions avant le montage.

1) Couler le béton pour la fixation.
2) Assembler les tire-fonds (A), les écrous hexagonaux (H) et la bague inférieure (R) (Schémas 1 et 4).
3) Placer soigneusement l'ensemble dans le béton. La bague inférieure (R) doit être au niveau du béton, tandis que la plaque (P) doit se trouver juste au-dessus. Les tire-fonds (A) doivent dépasser de 5 cm (2 po) du béton (schéma 3).
4) L'orientation de la plaque doit être proche de celle de l'installation finale, car il sera difficile de l'ajuster après la prise du béton. Remarque : les boulons doivent être centrés dans les fentes de fixation (Schéma 2).
5) Laisser le béton prendre.
6) Assembler la plaque (P), les rondelles (W) et les écrous hexagonaux (H) (Schéma 4). Les coupleurs peuvent être desserrés et ajustés à l'orientation finale après la prise du béton. Resserrer après ajustement.
7) Câbler l'appareil à l'aide du câble IS-18.
8) Fixer le dispositif en place à l'aide d'une vis.

PERCEUSE À TAPCON DANS LE BÉTON E XIST ANT

N'importe laquelle des fentes étroites pour les boul ons tapcon
peut être utilisée - ne pas utiliser de fentes lar ges

1) Percez le bois/la terrasse existante au centre de la plaque et faites passer le câble d'alimentation à travers les interstices entre les lames de terrasse.
2) Branchez le luminaire à l'aide du câble IS-18.
3) Fixez le luminaire en place à l'aide des vis (S).

VIS DE RETENUE DANS LE BOIS DE TERR ASSE


1) Localisez les boulons 3 / 8-16 x 5/8
2) Suivez le dessin 1 pour l'assemblage des é crous hexagonaux
(H) et des rondelles (W) de la plaque de mont age (P)
3) Percer le bois / terrasse existant au centre de la plaque et
amener le fil d'alimentation dans l'assemblage à tra vers les espaces de la lame de terrasse e

Installation directe au sol


1) Placer le petit capuchon (2) sur le piquet (1).
2) Placer le grand capuchon (6) sur le petit capuchon et fixer l'ensemble à l'aide de la vis (3).
3) Effectuer les connexions électriques à l'aide du connecteur IS-18.
4) Placer le corps principal (5) sur le grand capuchon (3) et le fixer à l'aide des vis (4).
5) Planter le piquet dans le sol.

HINKLEY


Drawing 1 – Flush Mount

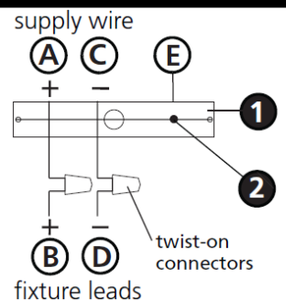

Drawing 2 – Chain Hung

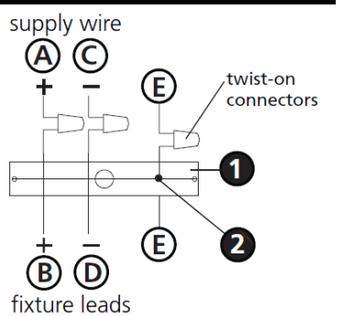

Drawing 3 – Post-Mount

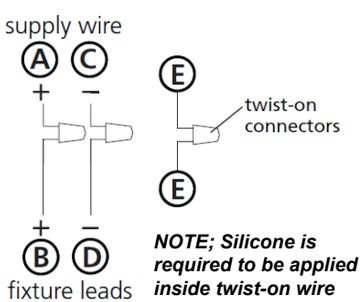

NOTE; Silicone is required to be applied inside twist-on wire connectors to make a water tight seal.

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.

   If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareild **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.

   Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.

   Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**