
HINKLEY

43807 Assembly instructions

start here

Drawing 1- Assembly

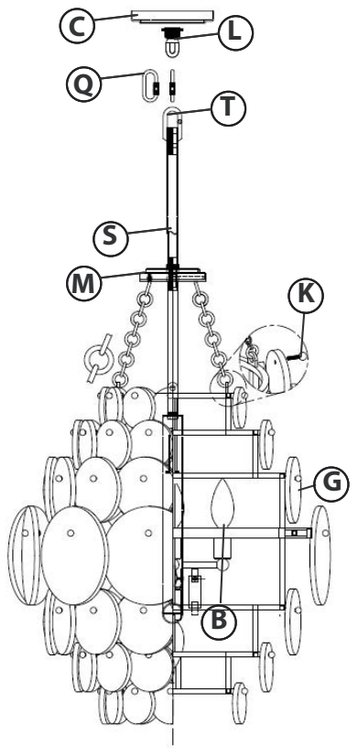

1. Connect stem (S) to center connector (M).
2. Thread stem loop (T) onto stem (S).
3. Use quick connector (Q) to connect stem loop (T) and canopy loop together (L).
4. Place canopy (C) over canopy loop (L). Collar ring will support canopy.
5. Bring wires up trough canopy and follow IS-18 for wiring.
6. Follow IS-19SCLL for mounting.
7. Lamp fixture with appropriate bulb (B).
8. Secure glass (G) with knobs (K).
   ROW 1 and 7 glass diameter= 2.5"
   ROW 2 and 6 glass diameter = 3"
   ROW 3 and 5 glass diameter = 4"
   ROW 4 glass diameter = 6"
9. Fixture can now be powered on.

43807 Instrucciones de montaje

empieza aquí

1. Conecte el vástago (S) al conector central (M).
2. Pase el lazo del vástago (T) por el vástago (S).
3. Use el conector rápido (Q) para unir el lazo del vástago (T) y el lazo de la cubierta (L).
4. Coloque la cubierta (C) sobre el lazo de la cubierta (L). El anillo del collarín sostendrá la cubierta.
5. Pase los cables a través de la cubierta y siga la norma IS-18 para el cableado.
6. Siga la norma IS-19SCLL para el montaje.
7. Coloque la lámpara con la bombilla adecuada (B).
8. Asegure el vidrio (G) con las perillas (K).
Fila 1 y 7: diámetro del vidrio = 6,35 cm (2,5") Fila 2 y 6: diámetro del vidrio = 7,6 cm (3")
Fila 3 y 5: diámetro del vidrio = 10,16 cm (4") Fila 4: diámetro del vidrio = 15,22 cm (6")
9. La lámpara ya se puede encender.


43807 Notice de montage


commencez ici

1. Branchez la tige (S) au connecteur central (M).
2. Enfilez la boucle de tige (T) sur la tige (S).
3. Utilisez le connecteur rapide (Q) pour relier la boucle de tige (T) et la boucle de la rosace (L).
4. Placez la rosace (C) sur la boucle de la rosace (L). La bague de fixation maintiendra la rosace.
5. Passez les fils à travers la rosace et suivez la procédure IS-18 pour le câblage.
6. Suivez la procédure IS-19SCLL pour le montage.
7. Installez le luminaire avec l'ampoule appropriée (B).
8. Fixez le verre (G) avec les boutons (K).
Diamètre du verre des rangées 1 et 7 : 6,35 cm (2,5 pouces)
Diamètre du verre des rangées 2 et 6 : 7,62 cm (3 pouces)
Diamètre du verre des rangées 3 et 5 : 10,16 cm (4 pouces)
Diamètre du verre de la rangée 4 : 15,24 cm (6 pouces)
9. Le luminaire peut maintenant être alimenté.

HINKLEY

DRAWING 1 - MOUNTING

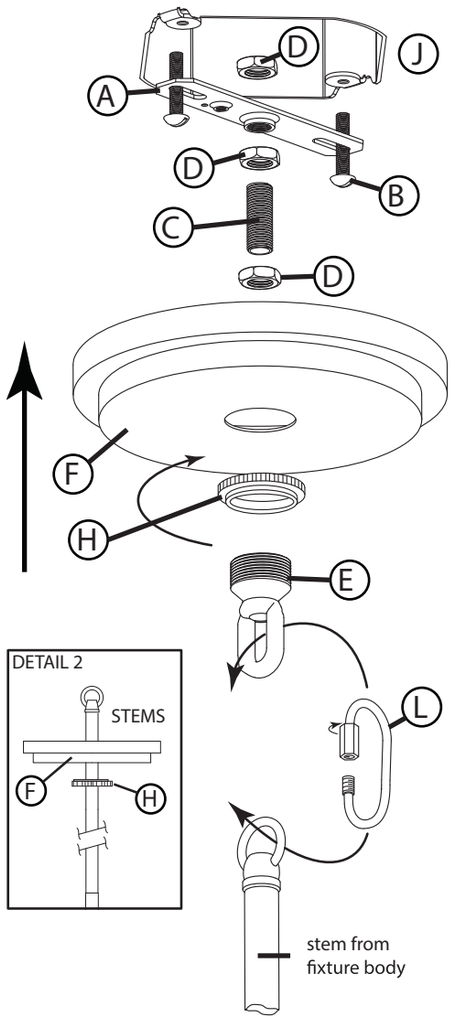

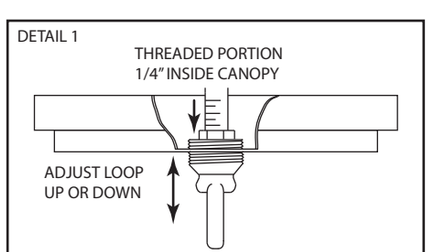

Mounting Instructions IS19-SCLL

English

start here

1. To begin installation, first attach mounting strap (A) to junction box using two 8-32 screws (B) NOT PROVIDED. Make sure the head of the ground screw is facing down - see DRAWING 1.
2. Next take threaded tube (C) and thread one hex nut (D) onto end. Now thread end of tube (C) into hanging loop (E) approximately 1/2". Then tighten hex nut (D) against back of hanging loop to lock thread tube in place.
3. Now thread second hex nut (D) onto threaded tube (C). Now thread tube (C) into center of mounting strap (A) approximately 1/2".
4. Next it is necessary to adjust the position of hanging loop (E). This is accomplished by slipping the hanging loop (E) through the center hole in the ceiling canopy (F). Now thread hanging loop up or down until the top threaded portion of the loop is approximately 1/4" inside the canopy - see DETAIL 1. NOTE: A third hex nut (D) is supplied and can be threaded onto center tube (C) above the mounting strap (A) after adjustments are made to loop height.
5. Now threaded medallion or screw collar ring [depending on hardware supplied] (H) and slide onto the fixture wire and over the stems that were attached to the fixture body earlier, followed by
the canopy (F) -see DETAIL 2.
6. Now lift fixture body and stems up to hanging loop (E). Using the single chain link supplied, hook the last loop on the fixture stem to the hanging loop (E), and close chain link.
7. Slip fixture wire through center hole of hanging loop (E) and through threaded tube (C) until it exits above the mounting strap (A).
8. Make all wiring connection following wiring instructions (IS18) provided.
9. After wire connections are completed slide canopy (F) along stems and up to ceiling followed by medallion or screw collar (H). While holding canopy against ceiling, thread (H) onto hanging loop (E), to secure canopy to in place.
10. Glass can now be installed. See Assemlby instrutcions.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Instrucciones de montaje IS19-SCLL

Spanish

empezar aquí

1. Para comenzar la instalación, primero conecte la correa de montaje (A) a la caja de conexiones con dos tornillos (B 8-32) no previstos. Asegúrese de que la cabeza del tornillo de tierra esté hacia abajo - vea el dibujo 1.
2. A continuación, tomar el tubo roscado (C) y el hilo una tuerca hexagonal (D) en el extremo. Ahora la rosca del extremo del tubo (C) en el orificio para colgar (E) aproximadamente 1/2 ". A continuación, apriete la tuerca hexagonal (D) contra la parte posterior del orificio para colgar para bloquear el tubo de rosca en su lugar.
3. Ahora segundo hilo tuerca hexagonal (D) sobre el tubo roscado (C). Ahora enrosque el tubo (C) en el centro de la barra de montaje (A) aproximadamente 1/2 ".
4. A continuación, es necesario ajustar la posición del bucle de colgar (E). Esto se logra deslizando el orificio para colgar (E) a través del orificio central en la cubierta del techo (F). Ahora el hilo colgando de bucle hacia arriba o hacia abajo hasta que la parte roscada superior del bucle es aproximadamente 1/4 "dentro del dosel - ver detalle 1. Se suministra una tercera tuerca hexagonal (D) y se puede enroscar en el tubo central (C) por encima de la correa de montaje (A) después de ajustar la altura del bucle.
5. medallón Ahora roscado (H) y se deslizan sobre el alambre de fijación y sobre los tallos que se une al cuerpo del útil antes, seguido de
el dosel (F) -ver detalle 2.
6. Ahora la elevación del cuerpo del accesorio y tallos hasta gancho para colgar (E). Usando el enlace de cadena única suministrado, enganchar el último bucle en el vástago de fijación al bucle colgante (E), y cerca de la conexión de cadena.
7. Ahora deslizar el cable accesorio través del orificio central de gancho para colgar (E) y por el tubo roscado (C) hasta que sale por encima de la barra de montaje (A).
8. Haga todas las conexiones de cableado siguiendo las instrucciones de cableado (IS18), siempre.
9. dosel diapositiva Después de conexiones de los cables se han completado (F) a lo largo de los tallos y hasta el techo seguido por medallón (H). Mientras mantiene dosel contra el techo, medallón rosca (H) en colgar bucle (E), para asegurar dosel en su lugar.
10. Cristal se puede instalar ahora. Ver instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Instructions de montage IS19-SCLL

French


commencez ici

1. Pour commencer l'installation, fixez d'abord la sangle de fixation (A) à la boîte de jonction en utilisant deux vis 8-32 (B) NON PREVUES. Assurez-vous que la tête de la vis de terre est orienté vers le bas - voir schéma 1.
2. Prenez ensuite le tube fileté (C) et visser un écrou hexagonal (D) sur l'extrémité. Maintenant, le fil extrémité du tube (C) dans la boucle de suspension (E) d'environ 1/2 ". Puis serrer l'écrou hexagonal (D) contre le retour de la boucle d'accrochage pour verrouiller le tube de fil en place.
3. Maintenant, deuxième fil écrou hexagonal (D) sur le tube fileté (C). Maintenant fil tube (C) dans le centre de la sangle de fixation (A) d'environ 1/2 ".
4. Ensuite, il est nécessaire d'ajuster la position de boucle de suspension (E). Ceci est réalisé en faisant glisser la boucle de suspension (E) à travers le trou central dans la voûte du plafond (F). Maintenant, enfiler la boucle de raccrocher ou vers le bas jusqu'à ce que la partie filetée de sommet de la boucle est d'environ 1/4 "à l'intérieur de la canopée - voir DETAIL 1. REMARQUE: Un troisième écrou hexagonal (D) est fourni et peut être enfilé sur le tube central (C) au - dessus de la sangle de montage (A) après avoir ajusté la hauteur de la boucle.
5. Maintenant médaillon fileté (H) et glisser sur le fil de fixation et sur les tiges qui ont été fixé au corps de fixation précédemment, suivie par
la canopée (F) -voir DETAIL 2.
6. Maintenant, soulevez le corps du luminaire et tiges jusqu'à boucle de suspension (E). En utilisant le lien à chaîne unique fourni, brancher la dernière boucle sur le montage tige à la boucle de suspension (E), et à proximité de maillon de chaîne.
7. Maintenant, faites glisser le fil de fixation dans le trou central de la boucle de suspension (E) et par le tube fileté (C) jusqu'à ce qu'il quitte au-dessus de la sangle de fixation (A).
8. Faire toutes les connexions de câblage suivant les instructions de câblage (de IS18) fournies.
9. Une fois que les connexions de fils sont terminées dais à glissière (F) le long des tiges et jusqu'au plafond suivi par médaillon (H). Tout en maintenant couvert contre le plafond, fil médaillon (H) sur boucle de suspension (E), pour assurer la canopée à l'endroit.
10. Le verre peut maintenant être installé. Voir les instructions de montage.


AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

HINKLEY


Drawing 1 – Flush Mount

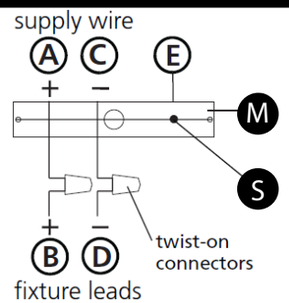

Drawing 2 – Chain Hung

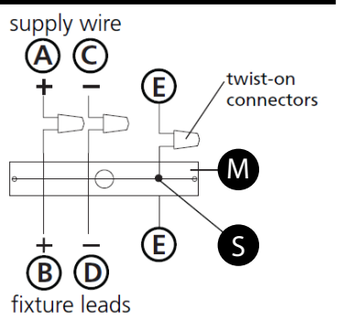

Drawing 3 – Post-Mount

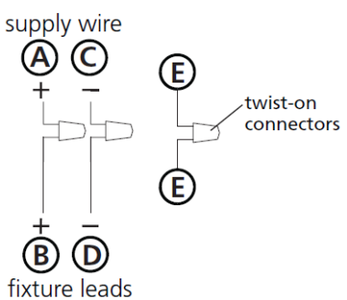

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.

   If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareild **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.

   Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.

   Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**