


PLAFONNIER DEL À INTENSITÉ LUMINEUSE MULTI-NIVEAUX. DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STANDARD[®]

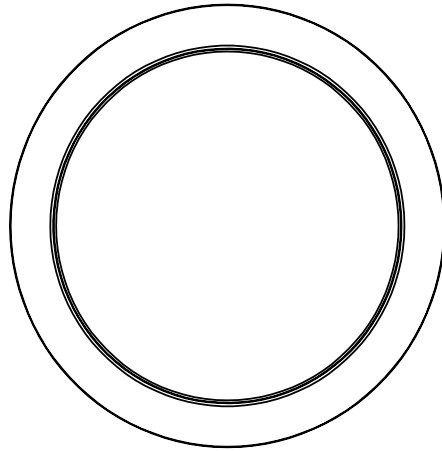


Diamètre: 10 3/8" (26.5 cm)




Hauteur: 3 1/4" (3.39 cm)

Zone de détection

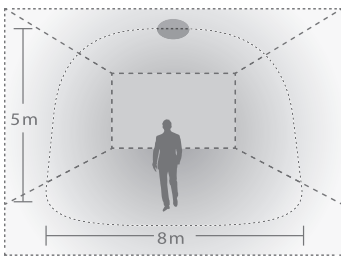

Installation au plafond

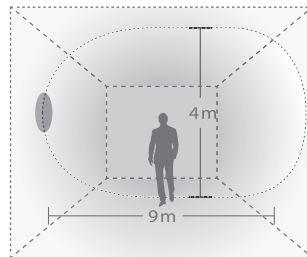

Installation au mur

IMPORTANT – LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (CNE) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le manuel du produit pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE: Risque de choc électrique. Convient aux emplacements humides.

- Doit être mis à la terre
- Conducteurs d'alimentation min 90 °C
- Montage en surface
- Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus.

COMPOSANTES ÉLECTRIQUES ET CARACTÉRISTIQUES


- Alimentation et facteur de puissance intégré haute performance
- Tension AC universelle (120-277 V)
- Facteur de puissance nominale: 0.90
- Gradation: Non

PLAFONNIER DEL À INTENSITÉ LUMINEUSE MULTI-NIVEAUX. DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ


STANDARD®

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation :

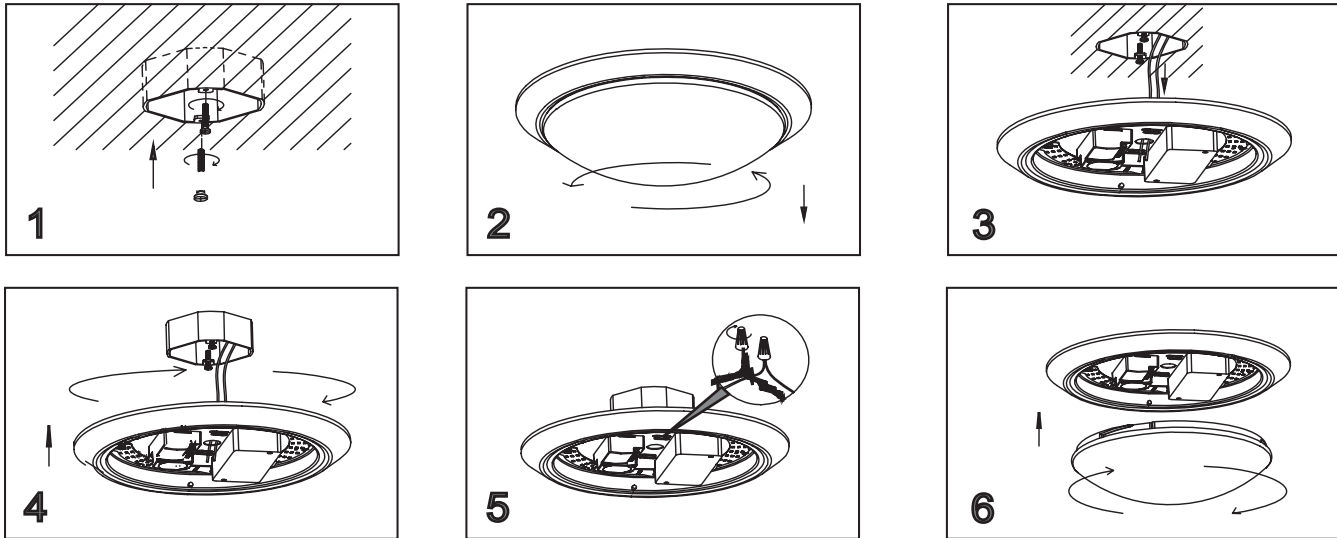


1. Mettre en place les vis fournis dans la boîte de jonction.
2. Retirer le diffuseur.
3. Faire passer les fils électriques à travers le luminaire par l'ouverture du milieu.
4. Attacher solidement le luminaire à la boîte de jonction.
5. Brancher les fils proprement.
6. Remettre en place le diffuseur.

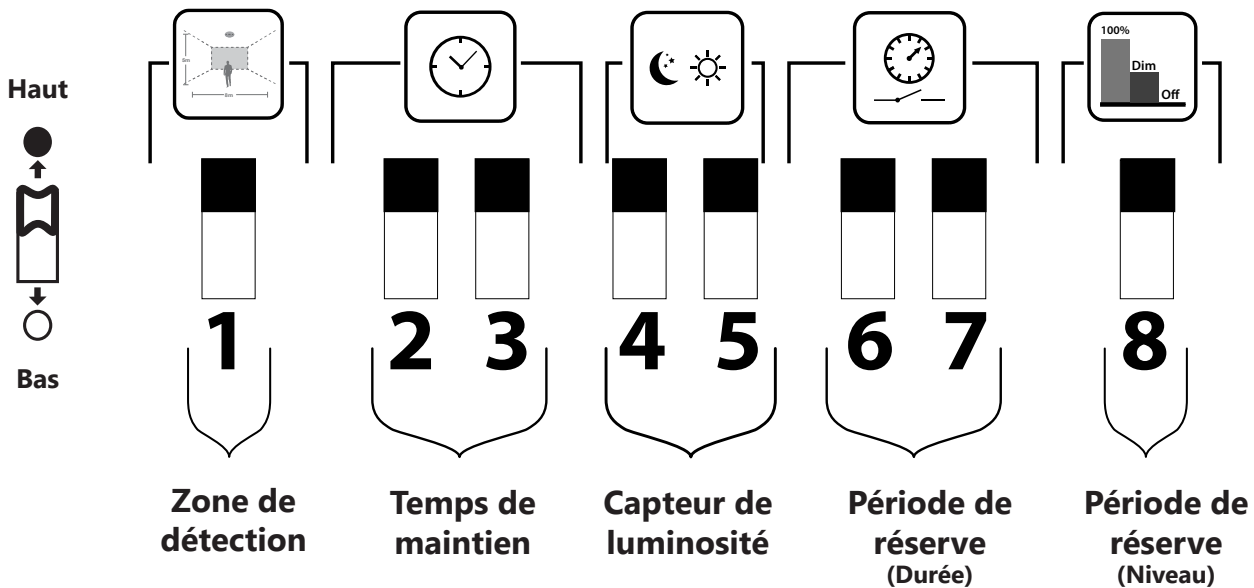

PLAFONNIER DEL À INTENSITÉ LUMINEUSE MULTI-NIVEAUX. DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ

STANDARD®

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ZONE DE DÉTECTION

La zone de détection peut être réduite de 50% en sélectionnant la combinaison sur les commutateurs DIP pour s'adapter précisément à chaque application spécifique.

| | | |
|----|---|-------|
| | 1 | |
| I | ● | 100 % |
| II | ○ | 50 % |

I – 100%
II – 50%



TEMPS DE MAINTIEN

Le temps de maintien signifie la période pendant laquelle vous souhaitez garder le luminaire allumé à 100% après que la personne ait quitté la zone de détection. Options: 5s - 30s - 3 min - 10 min.

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| | 2 | 3 | |
| I | ● | ● | 5s |
| II | ● | ○ | 30s |
| III | ○ | ● | 3min |
| IV | ○ | ○ | 10min |

I – 5s
II – 30s
III – 3min
IV – 10min



CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Le seuil de la lumière du jour peut être capté et réglé sur les commutateurs DIP, pour s'adapter à une application particulière. Options: Désactiver - 50 Lux - 10 Lux - 2 Lux

| | | | |
|-----|---|---|---------|
| | 4 | 5 | |
| I | ● | ● | Disable |
| II | ● | ○ | 50Lux |
| III | ○ | ● | 10Lux |
| IV | ○ | ○ | 2 Lux |

I – Disable
II – 50Lux
III – 10Lux
IV – 2Lux




PÉRIODE DE RÉSERVE DE TEMPS (DURÉE)

Il s'agit de la période que vous souhaitez conserver l'appareil au niveau de faible luminosité avant qu'il ne soit complètement éteint lors de l'absence prolongée de personnes. Options: 0s - 30s - 10 min - + ∞. Remarque: «0s» désigne une commandemarche / arrêt; "+ ∞" signifie contrôle de gradation à deux niveaux, l'appareil ne s'éteint jamais.

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| | 6 | 7 | |
| I | ● | ● | 0s |
| II | ● | ○ | 30s |
| III | ○ | ● | 10min |
| IV | ○ | ○ | +∞ |

I – 0s
II – 30s
III – 10min
IV – +∞



PÉRIODE DE RÉSERVE (NIVEAU)

Il s'agit du niveau de luminosité faible que vous désirez avoir après le temps de maintien en l'absence de personnes. Options: 10 % - 30%

| | | |
|----|---|-----|
| | 8 | |
| I | ● | 10% |
| II | ○ | 30% |

I – 10%
II – 30%

Réglage par défaut en **GRAS**.

ENTRETIEN:

1. Faire le nettoyage et l'entretien du luminaire de façon régulière
2. Pour nettoyer, utiliser un linge doux avec un détergent non abrasif et essuyer avec un linge doux, sec et propre
3. Ne pas utiliser de nettoyeurs qui contiennent de l'alcool, des produits chimiques forts ou des pesticides
4. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, couper le courant et ne pas vaporiser le nettoyant liquide directement sur les DEL, l'alimentation ou les fils.